SAMSUNG

just a Click away

Digimax S1000 Betjeningsvejledning

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.
Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Den beskriver, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationssoftwaret.
Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

Hovedpunkter i betjeningen

■ Betjen kameraet i denne rækkefølge

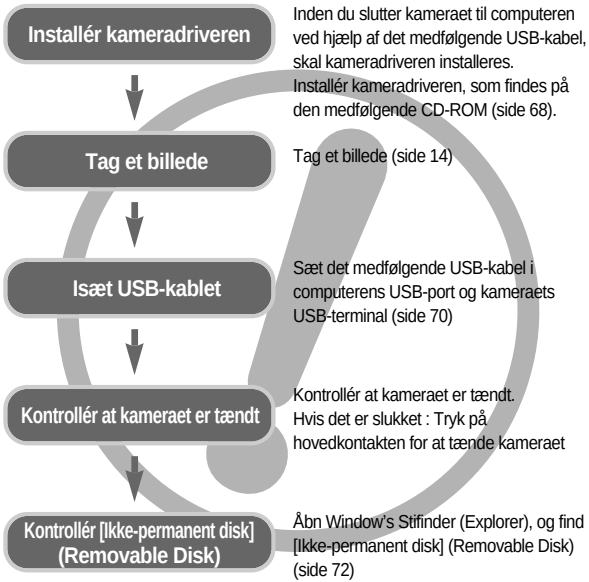
Installér kameradriveren
Inden du slutter kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, skal kameradriveren installeres. Installér kameradriveren, som findes på den medfølgende CD-ROM (side 68).
Tag et billede
Tag et billede (side 14)
Isæt USB-kablet
Sæt det medfølgende USB-kabel i computerens USB-port og kameraets USB-terminal (side 70)
Kontrollér at kameraet er tændt
Kontrollér at kameraet er tændt. Hvis det er slukket : Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet
Kontrollér [Ikke-permanent disk] (Removable Disk)
Åbn Window's Stifinder (Explorer), og find [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) (side 72)

● Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når du skal overføre billederne, som er taget med kameraet, til computeren. Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

Lær dit kamera at kende

Tillykke med dit nye Samsung digitalkamera.

● Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager kameraet i brug.
● Hvis du har behov for service: Indlevér kameraet og eventuelt udstyr, der kan være skyld i fejlen (f. eks. batterier, memorykort etc.), til forhandleren.
● Kontrollér venligst inden brugen, at kameraet fungerer korrekt (f. eks. på rejser eller til vigtige optagelser). Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som skyldes kamerafejl.
● Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted.

Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Alle mærke- og produktnavne, som er nævnt i denne betjeningsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

Samsung Techwin tager hensyn til miljøet i alle stadier af produktudviklingen, og gør deres bedste for at give kunderne mere miljøvenlige produkter.
Økomærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at udvikle miljøvenlige produkter og angiver, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.

Fare

Dette symbol angiver en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Forsøg ikke på nogen måde at modificere dette kamera. Det kan resultere i brand, personskade, eller elektrisk stød, eller det kan beskadige kameraet alvorligt. Indvendig inspektion af kameraet, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af et autoriseret Samsung Servicecenter.
- Anvend ikke dette kamera i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser, da der kan opstå risiko for eksplosion.
- Hvis der kommer væske eller et fremmedlegeme ind i kameraet, må det ikke bruges. Sluk kameraet, og afbryd strømforsyningen. Bring kameraet til forhandleren eller et Samsung Servicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer metalliske eller brændbare fremmedlegemer ind gennem åbninger i kameraet (f. eks. kortåbningen eller batterikammeret). Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

Advarsel

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Brug ikke flashen på kort afstand af mennesker eller dyr. Hvis flashen udlades på meget kort afstand til motivets øjne, kan det medføre synsskader.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør kameraet og tilbehøret opbevares utilgængeligt for børn eller dyr for at undgå ulykker.
  - Pas på, at batterier eller små tilbehørsdele ikke sluges. Hvis der sker uheld, bør du omgående søge læge.
  - Der er risiko for skade fra kameraets bevægelige dele.
- Batterierne og kameraet kan blive varme ved længerevarende brug, hvilket kan forårsage fejlfunktion i kameraet. Lad kameraet køle af i nogle minutter, hvis dette sker.
- Efterlad ikke kameraet på steder med ekstremt høje temperaturer, som f. eks. i en lukket bil i solen, i direkte sollys eller på andre steder med ekstreme temperatursvingninger. Hvis kameraet udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan det skade de indvendige dele betydeligt og give risiko for brand.
- Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brugen. Dette kan resultere i en varmeudvikling, der kan beskadige kameraet eller forårsage brand. Brug altid kun kameraet og tilbehøret i velventilerede omgivelser.

Vær forsigtig

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde mindre skade, hvis den ignoreres.

- Utætte, overophedede eller revnede batterier kan resultere i brand eller skade.
  - Brug kun batterier, som har de rette specifikationer til kameraet.
  - Batterier må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes på ilden.
  - Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.
- Tag batterierne ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan blive utætte, så korrosionsfremkaldende væske kan trænge ud og beskadige kameraet alvorligt.
- Udlad ikke flashen, hvis den er i direkte kontakt med noget. Rør ikke ved flashen, hvis den har været brugt mange gange efter hinanden. Den bliver varm, og du kan brænde dig.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du benytter AC-adapteren. Efter brugen skal kameraet altid slukkes, inden AC adapteren afbrydes. Kontrollér derefter, at alle ledninger og kabler til andet udstyr er afmonteret, inden du flytter kameraet.
- Pas på ikke at røre ved objektivet eller objektivdækslet under optagelsen. Du risikerer, at kameraet ikke fokuserer korrekt, og der kan opstå fejl.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Kreditkort kan blive afmagnetiseret, hvis de opbevares i eller i nærheden af et etui med metaldele. Efterlad ikke kort med magnetstribe i nærheden af metaldele.
- Kreditkort kan blive afmagnetiseret, hvis de opbevares i eller i nærheden af et etui med metaldele. Efterlad ikke kort med magnetstribe i nærheden af metaldele.

Indhold

KLAR

●Systemoversigt ····4
●Kameraets funktioner ····5
■Front & Top ····5
■Bagside & Bund ····6
■Bund / 5-funktionsknap ····7
■Kamerastation (valgfri) ····7
■Selvudløserlampe ····8
■Lampe for kamerastatus ····8
■Funktionsikon ····8
●Tilslutning af strømkilde ····8
■Brug af batterier ····8
●Isætning af memorykortet ····9
●Sådan benyttes memorykortet ····10
●Når kameraet skal bruges første gang ···12

OPTAGELSE

●Indikatorer på LCD monitoren ····13
●Start af optagelse ····14
■Sådan benyttes AUTO-metode ····14
■Sådan benyttes Program-optagelse ····14
■Sådan benyttes MANUEL metode ····14
■Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE ···15
■Optagelse af movie-sekvenser uden lyd ···15
■Pause i movie-optagelsen ····15
■Nat / Portræt / Børn ····16
■Sådan benyttes SCENE metode ····16
■Sådan benyttes LYDOPTAGELSE ····17
●Vær opmærksom på følgende ····17
●Brug af betjeningsknapperne ····18
■Hovedkontakt ····18
■Lukker ····18
■ZOOM W/ T-knap ····18
■Lydoptagelse / Voice memo/ OP knap ···20
■MAKRO / NED knap ····20
■Fokuslås ····21
■FLASH / VENSTRE knap ····22
■SELVUDLØSER / HØJRE knap ····23
■MENU/ OK knap ····24
■E (Effekt) knap ····25
■Speciel Effekt : Farve ····25
■Speciel Effekt : Forindstillet fokusfelt ····26
■Speciel Effekt : Deloptagelser ····27
■Speciel Effekt : Fotorammer ····28
■Billedstabilisator til movie-sekvenser ····29
■+/- knap ····29
●Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet ····32
■Sådan bruges menuen ····32
■Størrelse ····33
■Kvalitet/ Billedfrekvens ····33
■Lysmåling ····34
■Kontinuerlig optagelse ····34
■Skarphed ····35
■OSD (On Screen Display) information ···35

AFSPILNING

●Start af afspilning ····36
■Afspilning af et stillbillede ····36
■Afspilning af en movie-sekvens ····36
■Sådan kopieres stillbilleder fra en movie-sekvens ····37
■Afspilning af en lydoptagelse ····38
●Indikatorer på LCD monitoren ····38
●Brug af betjeningsknapperne ····39
■Thumbnail / Forstørrelsesknap ····39
■VOICE MEMO / OP knap ····40
■AFSPIL / PAUSE / NED knap ····41
■E (Effekt) knap ····41
■SLET knap ····42
■Printer-knap ····42
■VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knap ···43
●Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren ····43
■Start af diashowet ····45
■Beskyttelse af billeder ····46
■Sletning af billeder ····47
■Ny størrelse ····47
■Rotation af billeder ····48
■DPOF ····48
■DPOF : STANDARD ····49
■DPOF : INDEKS ····49
■DPOF : PRINTSTØRRELSE ····50
■KOPIERING TIL KORT ····50
■On Screen Display information ····51
■PictBridge ····51
■PictBridge: Vælg billede ····52
■PictBridge: Printindstillinger ····52
■PictBridge: udskrivning ····53
■PictBridge: DPOF PRINT ····54
■PictBridge: RESET ····54

SETUP

●Setup-menu ····54
■ Filnavn ····55
■Automatisk afbryder ····56
■Sprog ····56
■Formatering af hukommelsen ····57
■Indstilling af dato/ klokkeslæt og datoformat ···57
■Indfotografering af tidspunktet for optagelsen ····57
■ Lyd ····58
■Tilslutning af en ekstern enhed (USB) ···58
■Autofokuslampe ····58
■LCD lysstyrke ····58
■Valg af videosignal ····59
■Quick View ····59
■Initialisering ····60
■Valg af batteritype ····60
●Indstilling af MITKAM menuen ····60
■Startbillede ····60
■Startlyd ····61
■Lukkerlyd ····61
●Vigtige bemærkninger ····61
●Advarselsindikator ····63
●Inden du kontakter et servicecenter ····63
● Specifikationer ····65

SOFTWARE

●Bemærkninger om softwaret ····67
●Systemkrav ····67
●Om softwaret ····67
●Installation af applikationssoftwaret ····68
●Start af PC funktionen ····70
●Fjernelse af den ikke-permanente disk ···72
●Installation af USB-driveren til MAC ····72
●Brug af USB-driveren til MAC ····72
●Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE ···73
●Digimax Master ····73
●SPØRGSMÅL OG SVAR ····76

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen.
Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung Servicecenter.

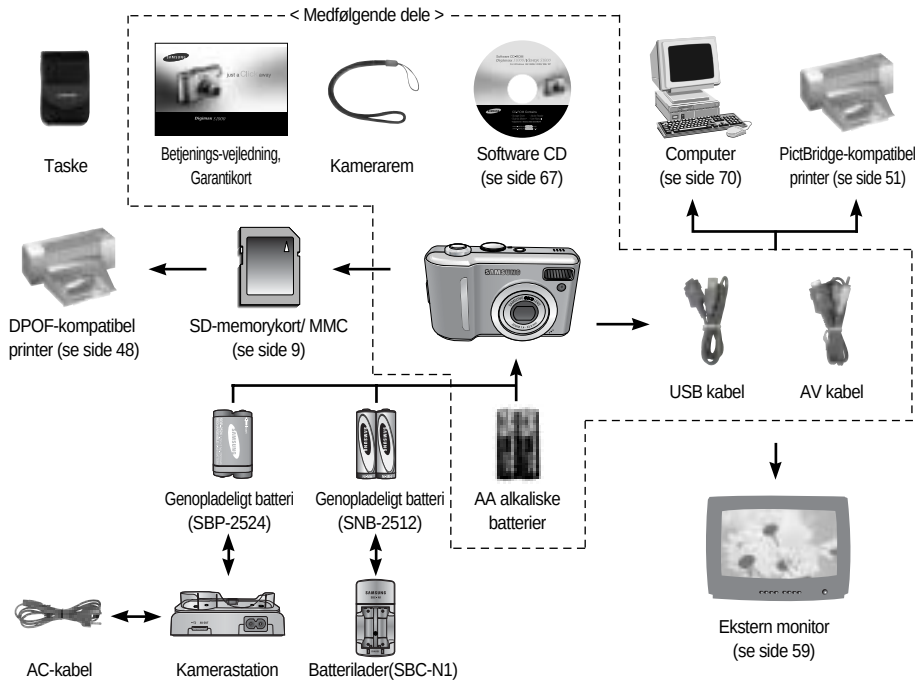

Kameraets funktioner

Front & Top

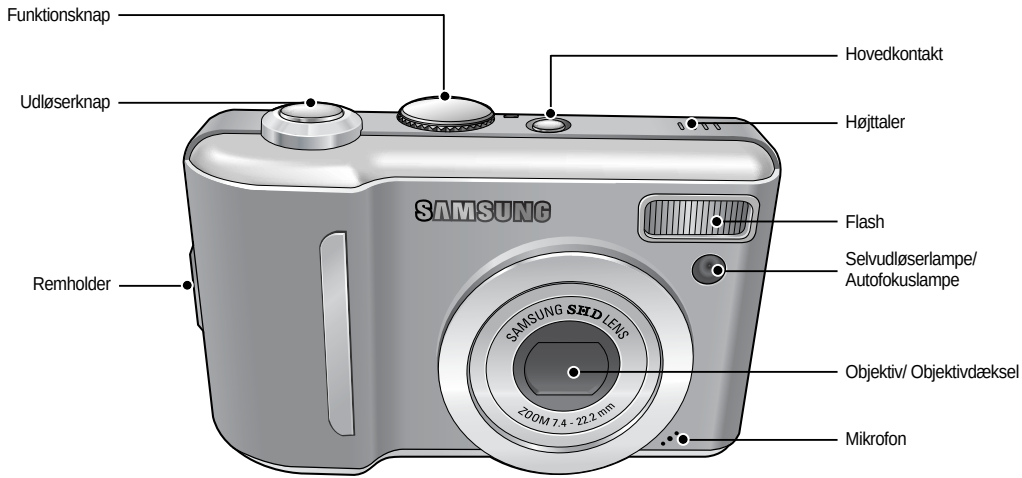

Kameraets funktioner

Bagside & Bund

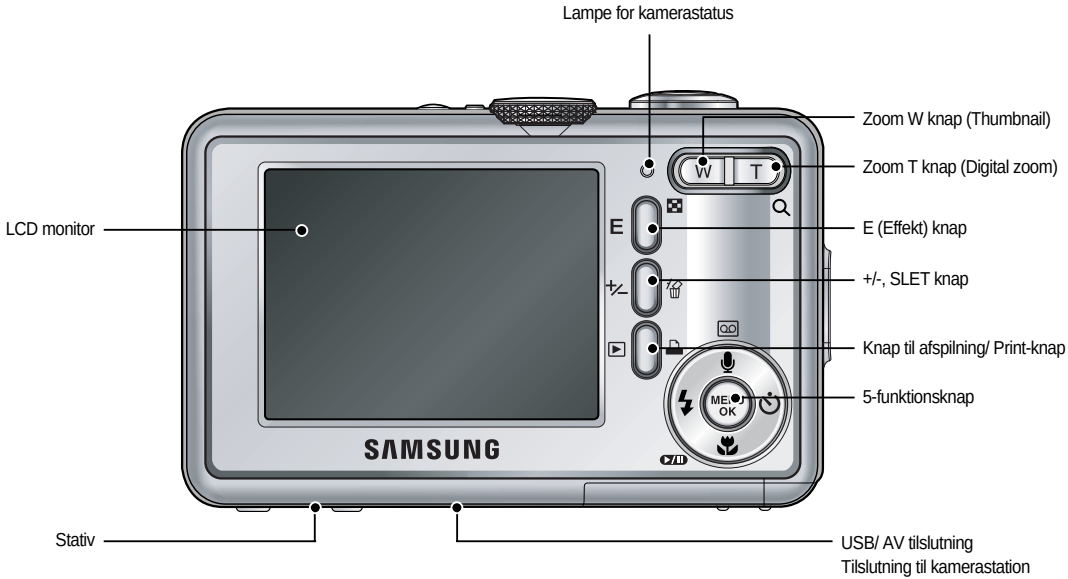

Kameraets funktioner

Bund / 5-funktionsknap

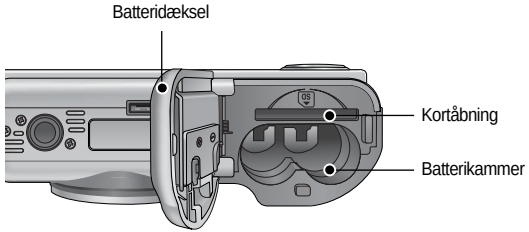

Voice Memo / Lydoptagelse / OP knap

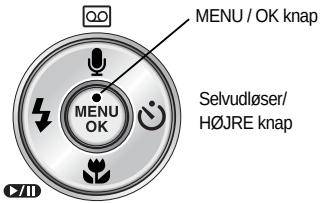

Kamerastation (valgfri)

■ Du kan genoplade det genopladelige batteri(SBP-2524), overføre billeder til udskrivning og downloade billeder ved hjælp af kamerastationen.
(Se side 51, 70)

● Top

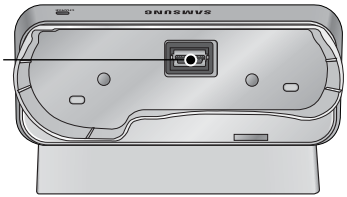

● Bagside

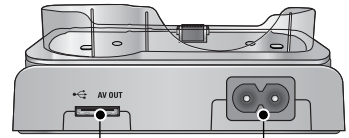

Kameraets funktioner

■ Selvudløserlampe

Ikon	Status	Beskrivelse
	Blinker	Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder. Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de sidste 2 sekunder.
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2 sekunder.
	Blinker	Et billede optages efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder efter vil et andet billede blive optaget.

■ Lampe for kamerastatus

Status	Beskrivelse
Kameraet tændes	Lampen tændes og slukkes, når kameraet er klar til optagelse
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billeddata gemmes, og slukkes, når kameraet er klar til optagelse.
Under lydoptagelse	Lampen blinker
Under lydoptagelse	Lampen blinker
Transmission af data til en PC	Lampen tændes (LCD monitoren slukkes)
Når USB kablet tilsluttes en printer	Lampen er slukket
Når printeren udskriver	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen tændes (kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (kameraet fokuserer ikke på motivet)

■ Funktionsikon : Se yderligere information om indstilling af kameraet på side 14~17.

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	MANUEL	NAT	PORTRÆT
Ikon					
FUNKTION	BØRN	MOVIE	STEMME OPTAGELSER	AFSPILNING	-
Ikon					-

FUNKTION	SCENE						
	LANDSKAB	NÆRFOTO	SOLNEDGANG	DAGGRY	MODLYS	FYRVÆRKERI	STRAND & SNE
Ikon							

Tilslutning af strømkilde

Brug af batterier

● Vi anbefaler brug af batterier, som er beregnet til digitalkameraer (inden for et år efter fabrikationen). Disse batterityper kan anvendes.
- Ikke-genopladelige batterier : 2 x AA Alkaliske (høj kapacitet)
- Genopladelige batterier (Ekstraudstyr) : SNB-2512(Ni-MH)
  SBP-2524(Ni-MH)

Model	SBP-2524	SNB-2512
Type	Ni-MH	Ni-MH
Kapacitet	2,500mAh	2,500mAh
Spænding	1.2V X 2	1.2V X 2
Opladningstid	Ca 210 ~ 240 minutter (brug stativ)	Ca 240 minutter (Brug SBC-N1)

※ Det medfølgende batteri kan variere alt efter salgsområdet.

Tilslutning af strømkilde

INFORMATION

Vigtig information om brugen af batterier

- Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batterier kan med tiden miste deres kapacitet og er tilbøjelige til at lække, hvis de sidder i kameraet i lang tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan påvirke batteriernes ydeevne og forkorte deres levetid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD monitoren.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)

■ Isæt batteriet som vist

- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets +/- poler vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent. Det kan komme til at beskadige det.

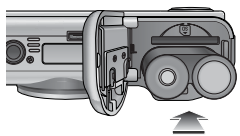

Isætning af memorykortet

■ Isæt memorykortet som vist.

- Sluk kameraet, inden du isætter et memorykort.
- Forsiden af memorykortet skal vende mod kameraets forside (objektivet), og kortets kontaktflader skal vende mod kameraets bagside (LCD monitoren).
- Pas på ikke at isætte kortet omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.

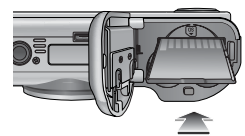

Sådan benyttes memorykortet

- Husk at formatere memorykortet (se side 57), hvis du benytter et nyt memorykort første gang, hvis det rummer data, kameraet ikke genkender, eller hvis det rummer billeder, som er taget med et andet kamera.
- Husk altid at slukke kameraet, når et kort skal isættes eller udtages.
- Meget hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort.
  Vær opmærksom på, at kontaktfladerne vender korrekt.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie.
  Pas på ikke at bøje eller tabe det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højttalere eller TV-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker.
  Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt.
  Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttes i et andet digitalkamera.
  Hvis et memorykort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et memorykort, som er formateret med et andet digitalkamera eller via en kortlæser.
- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt :
  - Hvis memorykortet bruges forkert.
  - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data til andre medier som backup (f. eks. til en harddisk, disketter eller CD).
- Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig hukommelse
  : Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet fungerer ikke.
  Udskift i givet fald memorykortet, eller slet uønskede billeder.

Sådan benyttes memorykortet

INFORMATION

- Tag ikke memorykortet ud, mens lampen for kamerastatus blinker, da dataene på memorykortet kan blive beskadiget.

■ Du kan både benytte SD-memorykort og MultiMedia-kort (MMC).
Se vejledningen om brug af MMC.

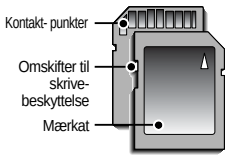

[SD (Secure Digital)-memorykort]

SD-memorykortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres.
Når du skyder omskifteren mod bunden af kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet. Kontrollér omskifterens position, inden du fotograferer; hvis kortet er beskyttet, kan nye billeder ikke indlæses på kortet.

■ Ved brug af et 256 MMC (multimediekort) vil optagekapaciteten være som følger. Disse tal er omtrentlige, da billedkapaciteterne kan blive påvirket af faktorer som f.eks. motivet og memorykorttypen.

Billedstørrelse ved optagelse		S. FIN	FIN	NORMAL	30BPS	15BPS
STILL-BILLED-OPTA-GELSE	10M	48	94	109	-	-
	9M	53	104	151	-	-
	8M	60	115	169	-	-
	7M	67	128	197	-	-
	6M	80	157	223	-	-
	5M	93	181	264	-	-
	4M	121	226	279	-	-
	3M	148	284	400	-	-
	2M	244	434	520	-	-
	1M	520	868	1041	-	-
	VGA	1041	1116	1302	-	-
*MOVIE-OPTA-GELSE	640	-	-	-	Cirka 13'16"	Cirka 21'29"
	320	-	-	-	Cirka 36'39"	Cirka 60'24"
	160	-	-	-	Cirka 73'08"	Cirka 133'13"

※Zoomknapperne benyttes ikke under optagelse af movie-sekvenser.
Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.

Når kameraet skal bruges første gang

■ Det genopladelige batteri bør være fuldt opladet, inden du benytter kameraet første gang.

■ Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD monitoren til indstilling af dato, klokkeslæt og sprog. Denne menu vises ikke, når først dato, klokkeslæt og sprog er indstillet. Indstil dato og klokkeslæt, og vælg sproget, inden du bruger kameraet.

● Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat

1. Vælg [Date&Time] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Tryk på OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen vor at vælge den ønskede undermenu, og tryk på OK knappen.

HØJRE knap : Vælger ÅR/ MÅNED/ DAG/ TIME/ MINUT/ DATOFORMAT

VENSTRE knap : Flytter markøren til [Date&Time] hovedmenuen, hvis markøren står ved første position af dato/ klokkeslæt. I alle andre tilfælde flyttes markøren en position til venstre.

OP/ NED knap : Ændrer indstillingen af hver position.

● Valg af sprog

1. Vælg [Language] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

INFORMATION

● Du kan vælge mellem 22 sprog:
- Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk / indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.

● Det valgte sprog vil forblive aktivt, selv om kameraet slukkes.

● Indstilling af batteritypen

1. Vælg menuen [Battery Type] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

Indikatorer på LCD monitoren

■ LCD monitoren viser information om optagefunktionerne.

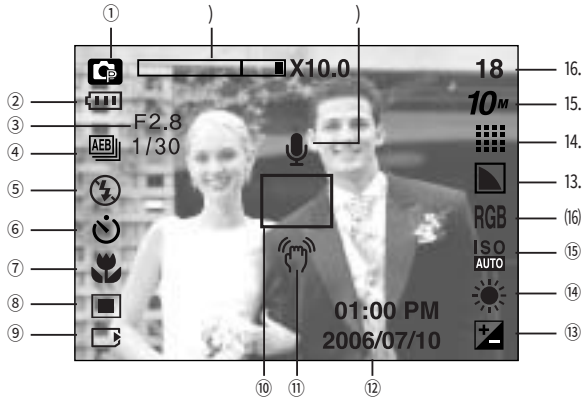

[Billede & fuld information]

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Optagelse		S.14~17
2	Batteri		S.9
3	Blænde/ Lukkertid	F2.8, 1/30	S.14

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
4	Kontinuerlig optagelse		S.34
5	Flash / Uden lyd		S.22~23/15
6	Selvudløser		S.23~24
7	Makro		S.20~21
8	Lysmåling		S.34
9	Indikator for isat kort		-
10	Autofokusfelt		-
11	Advarsel om kamerarystelser		S.17
12	Dato/ klokkeslæt	2006/07/10 01:00 PM	S.57
13	Eksponeringskompensation		S.31
14	Hvidbalance	AWB	S.30~31
15	ISO	ISO AUTO ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1000	S.30
16	RGB	RGB	S.29
17	Skarphed		S.35
18	Billedkvalitet/ Billedfrekvens		S.33
19	Billedstørrelse		S.33
20	Antal resterende optagelser	18	S.11
	Resterende tid (movie- / lydoptagelse)	00:01:30/ 01:00:00	S.11
21	Voice Memo		S.17/20
22	Zoombjælke (Optisk/Digital)/ Zoomforhold (Digital)	X10.0	S.18~19

Start af optagelse

■ Sådan benyttes AUTO-metode (**AUTO**)
Med denne metode er det nemt og hurtigt at fotografere.

1. Isæt batterierne (side 9).
   Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.
2. Isæt memorykortet (side 9). Da dette kamera har en 45 MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte et memorykort.
   Hvis et kort ikke er isat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et kort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
   (Hvis dato/klokkeslæt på LCD monitoren er forkert, bør du indstille de korrekte værdier, inden du begynder at fotografere.)
5. Vælg AUTO-metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.



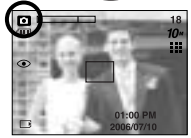

[AUTO-metode]

INFORMATION

● Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet sandsynligvis ikke skarpt.

■ Sådan benyttes Program-optagelse (**PROG**)
Hvis du vælger AUTO metode, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

1. Vælg PROGRAM optagelse ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på MENU knappen for at konfigurere de avancerede indstillinger som billedstørrelse (side 33), billedkvalitet (side 33), lysmåling (side 34), kontinuerlig optagelse (side 34) og specielle effekter (side 25).



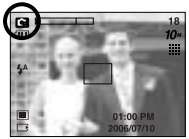

[PROGRAM optagelse]

■ Sådan benyttes MANUEL metode (**M**)
Du kan indstille blænde og lukkertid manuelt.

1. Vælg MANUEL metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på +/- knappen, og en menu for lukkertid og blænde vises:
   OP/ NED knap : skifter blændeværdien
   VENSTRE / HØJRE knap : skifter lukkertiden.
3. Tryk to gange på +/- knappen, og tag et billede.



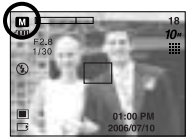

[Manuel]

* Med lave blændeværdier bliver motivet skarpt men baggrunden sløret. Med høje blændeværdier bliver både motivet og baggrunden skarp.
* Korte lukkertider kan "fryse" et motiv i bevægelse. Med lange lukkertider flyder motivets bevægelser ud, så man opnår en fornemmelse af fart.

Start af optagelse

■ Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE ( )

Længden af en movie-sekvens begrænses kun af den ledige hukommelse.



1. Vælg MOVIE-OPTAGELSE ved at dreje funktionsknappen.
2. Ikonet for movie-optagelse og den tilgængelige optagetid vil blive vist på LCD monitoren.
3. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
   Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.
   Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
   Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

[MinINDST-metode]

* Billedstørrelse og filtype er som følger.
- Billedstørrelse : 640X480, 320X240, 160X128 (Kan vælges)
- Filtype : *.AVI (MPEG-4)

■ Optagelse af movie-sekvenser uden lyd

Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

1. Tryk på OP knappen, og ( ) ikonet vises på LCD monitoren.
2. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.
3. Tryk igen på udløserknappen, hvis du vil stoppe optagelsen.

[MinINDST-metode]

■ Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse)

Med dette kamera kan du stoppe movie-optagelsen midlertidigt, hvis der er passager, du ikke vil have med. Det betyder, at du ikke behøver optage en ny movie-sekvens for hver scene.

● Brug af Successiv optagelse

1. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.
   Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
2. Tryk på PAUSE knappen ( ), hvis du vil holde pause i optagelsen. Tryk igen på PAUSE knappen ( ), hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

[Successiv optagelse af en movie-sekvens]

Start af optagelse

■ Nat / Portræt / Børn

Drej funktionsknappen for at vælge den ønskede optagemetode.

- Natscene : Til stillbilleder om natten eller i mørke omgivelser
- Portræt : Til optagelse af portrætter
- Børn : Til stillbilleder af børn i bevægelse

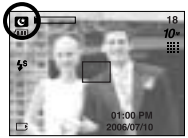

[Natscene]

[Portræt]

[Børn]

■ Sådan benyttes SCENE metode (**SCENE**)

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motiver. Disse omfatter LANDSKAB, NÆRFOTO, SOLNEDGANG, DAGGRY, MODLYS, FYRVÆRKERI og STRAND & SNE.

1. Vælg SCENE metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på MENU knappen, og vælg den ønskede SCENE menu.

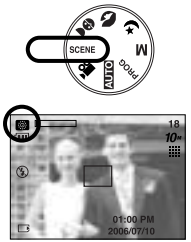

[SCENE metode]

※ SCENE metoderne er anført herunder.

[LANDSKAB] ( ) : Til landskabsbilleder med grøn vegetation eller blå himmel.
[NÆRFOTO] ( ) : Til nærbilleder af små objekter, f. eks. blomster eller insekter.
[SOLNEDG.] ( ) : Til udendørs fotografering ved solnedgang.
[DAGGRY] ( ) : Til stemningsbilleder ved dagens første lys.
[MODLYS] ( ) : Til portrætter uden generende skygger i ansigtet.
[FYRVÆRK.] ( ) : Til billeder af fyrværkeri.
[STRAND&SNE] ( ) : Til billeder i meget lyse omgivelser ved vandet, på stranden eller i sneen.

Start af optagelse

■ Sådan benyttes LYDOPTAGELSE ( )

Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse. (Dog maks.: 1 time)

1. Med enhver optagemetode (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE) vælges LYDOPTAGELSE ved at trykke to gange på knappen til lydoptagelse.
2. Tryk på udløserknappen for at optage lyd.
   - Tryk på udløserknappen én gang, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks.1 time). Optagelsestiden vil blive vist på LCD monitoren. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
   - Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
   - Filtype : *.wav

[LYDOPTAGELSE]

* Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.

Vær opmærksom på følgende

■ Udløserknappen trykkes halvvejs ned

Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere og kontrollere flashens opladning. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

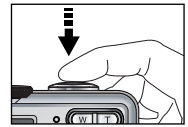

[Halvvejs nedtrykning af udløserknappen]

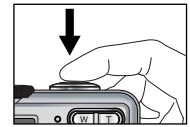

[Fuld nedtrykning af udløserknappen]

■ Den tilgængelige optagetid kan afhænge af kameraets indstillinger.

■ Hvis Flash FRA eller Flash med lang lukkertid benyttes under svage lysforhold, vises advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) muligvis på LCD monitoren. Brug i givet fald et stativ, støt kameraet mod en fast genstand eller benyt flash.

■ Kompensation for modlys : Undgå at have solen i øjnene, når du fotograferer udendørs, da billedet kan blive mørkt på grund af kraftigt modlys. Hvis motivet er i modlys: Brug [MODLYS] under SCENE-metode (se side 16), udfyldningsflash (se side 23), spotmåling (se side34) eller eksponeringskompensation (se side 31).

■ Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

■ Komponér billedet på LCD monitoren.

■ Visse motivforhold kan frembyde vanskeligheder for autofokussystemet.
- Hvis motivet har meget lille kontrast.
- Hvis motivet er stærkt reflekterende.
- Hvis motivet bevæger sig hurtigt.
- Hvis motivet rummer kraftige lysrefleksioner eller baggrunden er meget lys.
- Hvis motivet udelukkende består af horisontale linjer, eller det er meget smalt (f. eks. en flagstang).
- Hvis omgivelserne er mørke.

Brug af betjeningsknapperne

■ Du kan indstille optagemetoden ved hjælp af betjeningsknapperne.

Hovedkontakt

● Benyttes til at tænde og slukke kameraet.
● Hvis kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare på batterierne. Se yderligere information på side 56 om den automatiske afbryderfunktion.

Lukker

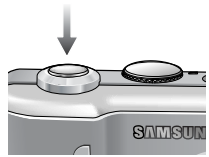

● Benyttes til optagelse af et billede eller lyd, når kameraet er indstillet til OPTAGELSE.
● MOVIE-OPTAGELSE
Når udløserknappen trykkes helt ned, startes optagelsen af en movie-sekvens. Tryk én gang på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (så længe der er ledig hukommelse). Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
● STILLBILLED-OPTAGELSE
Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, aktiveres autofokussystemet, og flashen kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned, tages billedet, og data om optagelsen gemmes. Hvis du har valgt Voice Memo-optagelse, begynder lydoptagelsen umiddelbart efter, at billeddataene er gemt.

ZOOM W/ T-knap

● Hvis menuen ikke vises, virker denne knap som OPTISK ZOOM eller som DIGITAL ZOOM.

● Dette kamera har 3x optisk og 10x digital zoom. Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 30x.

● TELE Zoom
Optisk zoom TELE : Tryk på zoomknappen (T). Nu zoomer du ind på motivet, d.v.s. motivet "kommer nærmere".
Digital zoom TELE : Når maksimal optisk zoom (3x) benyttes, vil tryk på zoomknappen (T) aktivere den digitale zoom. Hvis du slipper zoomknappen (T), stopper den digitale zoom. Når den maksimale digitale zoom (10x) er nået, vil yderligere tryk på zoomknappen (T) ikke have nogen effekt.



[VIDVINKEL zoom] [TELE zoom] [Digital zoom 10x]

ZOOM W/ T-knap

● VIDVINKEL zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på zoomknappen (W). Nu zoomer du væk fra motivet, d.v.s. motivet "fjerner sig". Hvis du trykker kontinuerligt på ZOOM W-knappen, zoomer kameraet til maksimal vidvinkel.



[TELE zoom] [Optisk zoom 2x] [VIDVINKEL zoom]

Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er aktiv, vil tryk på zoomknappen (W) reducere den digitale zoom i trin. Hvis du slipper ZOOM W-knappen, stopper den digitale zoom. Ved tryk på ZOOM W-knappen reduceres først den digitale zoom og dernæst den optiske zoom, til maksimal vidvinkel er nået.



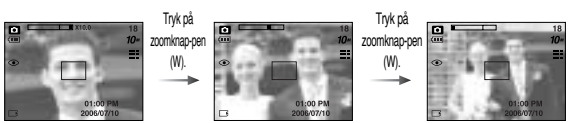

[Digital zoom 10X] [TELE zoom] [VIDVINKEL zoom]

INFORMATION

- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom.
- Zoomen kan ikke aktiveres under movie-optagelse.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal optisk zoom (3x) og trykker på ZOOM T knappen igen.
- Den digitale zoom kan ikke aktiveres med SCENE metoderne Natscene, Børn, Nærfoto og Fyrværkeri.
- Rør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig. Hvis billedet er utydeligt: Sluk og tænd kameraet for at nulstille objektivets position.
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.

Lydoptagelse ( )/ Voice memo ( )/ OP knap

■ Hvis menuen er vist, vil tryk på OP knappen bevæge undermenu-markøren op. Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, bruges OP knappen til LYDOPTAGELSE eller VOICE MEMO ( ). Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede. Se yderligere information om lydoptagelse på side 17.

● Optagelse af Voice Memo

1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE).
2. Tryk på VOICE MEMO ( )-knappen. Hvis Voice Memo indikatoren er vist på LCD monitoren, er indstillingen foretaget.

[Forberedelse af Voice Memo]

[Optagelse af Voice Memo]

3. Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet indlæses på memorykortet.
4. Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt. Du kan afbryde Voice Memo lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.

INFORMATION

● Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.

MAKRO( )/ NED knap

■ Når menuen vises:Tryk på NED knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte undermenu-markøren ned. Når menuen ikke vises, kan du med MAKRO / NED knappen tage nærbilleder. Tryk på MAKRO knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion fremkommer på LCD monitoren.

[Autofokus – intet ikon]

[Makro ( )]

[Auto-makro ( )]

■ Fokuseringsmetoder og fokuseringsområder (W: Vidvinkel, T: Tele) (Enhed : cm)

Funktion	Auto ( )		Program ( )	
Fokuseringsmetode	Auto makro ( )	Normal	Makro ( )	Normal
Fokusering område	W : 4~Uendelig T : 50~Uendelig	W : 80~Uendelig T : 80~Uendelig	W : 4~80 T : 50~80	W : 80~Uendelig T : 80~Uendelig

INFORMATION

● Hvis makrofunktionen er valgt, er der risiko for kamerarystelser. Pas på ikke at bevæge kameraet under optagelsen.
● Hvis du fotograferer på afstande under 30 cm med makrofunktionen, bør flashen kobles fra.

MAKRO( )/ NED knap

■ Tilgængelige fokuseringsmetoder med de enkelte optagemetoder
(O : Tilgængelig, X : Ikke tilgængelig, ∞ : Uendelig)

Funktion							
Normal	O	O	O	O	O	O	O
Makro	X	O	O	X	X	X	O
Auto makro	O	X	X	X	X	X	X
Funktion	SCENE						
Normal	∞	X	∞	∞	O	∞	O
Makro	X	O	X	X	X	X	X
Auto makro	X	X	X	X	X	X	X

Fokuslås

■ Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.

● Brug af fokuslåsen

1. Ret autofokus-feltet i midten af søgeren mod motivet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når fokusfeltet lyser grønt, betyder det, at kameraet har fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold udløserknappen halvvejs nedtrykket, og ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit. Tryk derefter udløserknappen helt ned til optagelse af billedet. Hvis du slipper udløserknappen, annulleres fokuslåsen.



1. Det ønskede motivudsnit

2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet

3. Find det ønskede motivudsnit, og tryk udløserknappen helt ned

FLASH (ϟ)/ VENSTRE knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på VENSTRE knappen bevæge markøren til venstre fane.
■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, vil VENSTRE knappen fungere som FLASH (ϟ) knap.

[Valg af Autoflash]

● Valg af flashfunktion
1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE).
2. Tryk på Flash knappen, til den ønskede indikator for flashfunktion fremkommer på LCD monitoren.
3. En indikator for flashfunktion vises på LCD monitoren. Vælg den flashfunktion, som passer til situationen.

● Flashområde (Enhed : m)

ISO	Normal		Makro		Auto makro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8 ~ 5.0	0.8 ~ 2.8	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 5.0	0.5 ~ 2.8

INFORMATION

● Hvis du trykker på udløserknappen, efter du har valgt Autoflash, Udfyldningsflash eller Flash med lang lukkertid, udlades flashen først for at kontrollere optageforholdene (flashområde og udladningsstyrke). Bevæg dig ikke, før flashen udlades anden gang.
● Hyppig brug af flashen reducerer batteriernes levetid.
● Under normale forhold er flashens genopladningstid under 5.5 sekunder. Hvis batteriet er svagt, er genopladningstiden længere.
● Flashen kan ikke benyttes med kontinuerlig optagelse, AEB eller movie-optagelse.
● Motivet skal være inden for flashområdet.
● Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
● Hvis du fotograferer med flash under svage lysforhold, kan der forekomme en hvid plet i billedet. Denne plet skyldes en refleksion af flashlyset. Der er ikke tale om en kamerafejl.

FLASH ( )/ VENSTRE knap

● Indikatorer for flashfunktion

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
	Autoflash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk.
	Auto & Rød-øje reduktion	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som minimerer risikoen for, at personerne i motivet får røde øjne.
	Udfyldningsflash	Flashen udlades uanset styrken af det tilstedeværende lys. Flashudladningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet er, jo mindre flashudladning benyttes.
	Flash med lang lukkertid	Flashen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af baggrunden. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) på LCD monitoren. Det anbefales at bruge et stativ, når du fotograferer med denne funktion.
	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne funktion, hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke må benytte flash. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) på LCD monitoren. Det anbefales at bruge et stativ, når du fotograferer med denne funktion.

● Tilgængelige flashfunktioner med de enkelte optagemetoder

(O : Kan vælges X : Kan ikke vælges)

				M										
	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
	X	O	O	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
	X	X	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

SELVUDLØSER( )/ HØJRE knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på HØJRE knappen bevæge markøren til højre fane.

■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, fungerer HØJRE knappen som SELVUDLØSER ( ) knap. Med denne funktion kan fotografen selv komme med på billedet.

SELVUDLØSER( ) / HØJRE knap

● Valg af selvudløser

1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra LYDOPTAGELSE).
2. Tryk på SELVUDLØSER knappen, til den ønskede indikator fremkommer på LCD monitoren. Et ikon for 10-sekund, 2-sekund eller dobbelt selvudløser vises på LCD monitoren. Kun 10-sekund selvudløseren kan benyttes med movie-optagelse.

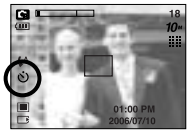

[Valg af 10-sek. selvudløser]

   · 10-sek. selvudløser( ):
   Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
   · 2-sek. selvudløser( ):
   Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
   · Dobbelt selvudløser( ):
   Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget. Hvis du benytter flash, vil det andet billede muligvis blive taget efter længere tid end 2 sekunder, fordi flashen skal have tid til at lade op.
3. Når du trykker på udløserknappen, vil billedet blive taget efter den specificerede tid.

INFORMATION

- Hvis du betjener selvudløserknappen eller afspilningsknappen under selvudløserens funktion, annulleres funktionen.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
- Til movie-optagelse kan kun 10-sek. selvudløseren og fjernkontrollen benyttes.

MENU/ OK knap

■ MENU knap

- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer til hver kamerafunktion, blive vist på LCD monitoren. Når du igen trykker på knappen, returnerer displayet til den oprindelige visning.
- Der kan vises et menuvalg, når følgende bliver markeret :
  MOVIE CLIP (sekvens) og STILL IMAGE (stillbillede).
  Der er ingen menu, hvis kameraet er indstillet til LYDOPTAGELSE.

[Menu fra]



Ved tryk på MENU-knappen

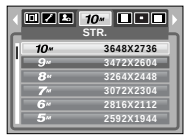

[Menu til]

■OK knap

- Når en menu er vist på LCD monitoren, kan du med denne knap flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.

E (Effekt) knap

■ Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.
■ Stillbilled-optagelse : Du kan vælge menuerne for farver, fokusering, deloptagelse og rammer.
■ Movie-optagelse: Du kan vælge menuen for farver og stabilisator.

■ Tilgængelige effekter efter optagemetode (O : Kan vælges X : Kan ikke vælges)

	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O	O
	O	X	X	X	X	X	X	X	X

※ Denne knap kan ikke benyttes til lydoptagelse og visse SCENE metoder (Natfoto, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri).
Hvis en speciel effekt er valgt, annulleres eventuelle andre specielle effekter, som tidligere er indstillet, automatisk (Forvalgt fokusfelt, Deloptagelse, Fotorammer).

■ Indstillingen af specielle effekter vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes og tændes. Hvis du vil annullere en speciel effekt: Vælg NOR i menuen for farver, og OFF undermenu i menuen for specielle effekter.

Speciel Effekt : Farve

■ Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføre billederne specielle effekter.
1. Tryk på E knappen, når kameraet er indstillet til optagelse.
2. Vælg menufanen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.

[Stillbilled - optagelse]

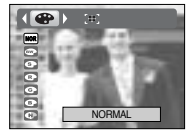

[Movie - optagelse]

3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - NOR : Ingen effekt tilføres billedet.
   - BW : Billedet vil blive gemt i sort/hvid.
   - S : Billedet vil blive sepiatonet (en gulbrun nuance, der minder om gamle fotos).
   - R : Billedet vil blive gemt i en rød tone.
   - G : Billedet vil blive gemt i en grøn tone.
   - B : Billedet vil blive gemt i en blå tone.
   - : Gemmer billedet som negativ.
4. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

Speciel Effekt : Forindstillet fokusfelt

■ Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.

1. Indstil kameraet til en hvilken som helst optagemetode (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE og AUTO), og tryk på E knappen.
2. Vælg menufanen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/ Ned knappen, og tryk derefter på OK knappen.

[OMRÅDE 1]

[OMRÅDE 2]



[OMRÅDE 3]

[OMRÅDE 3]

4. Det forindstillede fokusfelt vises.
   Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

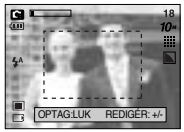

● Sådan flyttes og ændres fokusfeltet

Du kan ændre fokusfeltet efter valg af en [Område] menu.

1. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
2. Tryk på +/- knappen.
3. Fokusfeltet bliver hvidt. Tryk på OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen for at flytte fokusfeltets position.
4. For at vælge fokusfeltets position og område skal du igen trykke på +/- knappen, og du kan tage et billede.

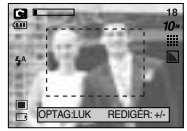

Ved tryk på +/- knappen

[Feltet aktiveres]

Ved tryk på OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen

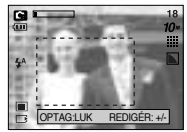

Ved tryk på +/- knappen

[Efter ændring af feltets position]

Speciel Effekt : Deloptagelser

■ Du kan kombinere 2 ~ 4 forskellige optagelser i et stillbillede.

1. Indstil kameraet til en hvilken som helst optagemetode (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE og AUTO), og tryk på E knappen.
2. Vælg menuen med VENSTRE/ HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/ Ned knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - OFF : Annullerer deloptagelse
   - : 2 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
   - : 3 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
   - : 4 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
   - : 2 forskellige panoramaoptagelser kombineres i et stillbillede.
4. Antallet af billeder, du valgte i trin 3, vises på LCD monitoren. Tryk på udløserknappen for at starte deloptagelserne.

※ Valg af 2 deloptagelser

[Klar til optagelse] [Første optagelse] [Anden optagelse] [Det endelige billede]

5. For at gemme de sammensatte optagelser, skal du trykke på OK-knappen efter, at det sidste billede er taget.

INFORMATION

- Du kan benytte flashknappen, selvudløserknappen, makroknappen, Voice Memo-knappen og Zoom W/T knappen til deloptagelser.
- Hvis du trykker på betjeningsknapperne (afspilningsknappen, M knappen, E knappen, MENU knappen og wide-knappen) under deloptagelse, eller trykker to gange på knappen til lydoptagelse, udføres de enkelte funktioner. Billederne, som er taget tidligere, vil blive slettet.
- Når du har foretaget den sidste, sammensatte optagelse, skal du trykke på OK-knappen, hvorefter stemme-hukommelsen starter.

● Ændring af en deloptagelse inden den sidste optagelse

Inden den sidste deloptagelse kan du ændre en tidligere deloptagelse.

1. Tryk på +/- knappen under deloptagelse.
2. Et tidligere billede vil blive slettet, og et nyt vises.
   Hvis der er optaget et billede tidligere: Tryk igen på +/- knappen, og det tidligere billede vil blive slettet.

[Inden 3. optagelse] [Tilbage til 2. optagelse]

3. Tryk udløserknappen ned for at tage et nyt billede.

Speciel Effekt : Deloptagelser

● Ændring af en deloptagelse efter den sidste optagelse

1. Efter sidste optagelse vises en markør til valg af billede.
   Tryk på OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen for at vælge billedet.
2. Tryk på +/- knappen, og et billede vil blive slettet. Deloptagelse-rammen vil blive aktiveret.
3. Tryk på udløserknappen. Du kan tage et andet billede igen ved at bruge OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen og +/- knappen.
4. Tryk igen på OK knappen for at gemme det optagne billede.

[Efter 4. optagelse]

Ved tryk på OP knappen

[Tilbage til 2. optagelse]

Ved tryk på +/- knappen

[Sletning af 2. optagelse]

Ved tryk på udløserknappen.

[Efter ny 2. optagelse]

Ved tryk på OK knappen

[Et gemt billede]

Speciel Effekt : Fotorammer

■ Du kan indsætte 9 typer rammelignende kanter på et stillbillede, du vil tage.

1. Indstil kameraet til en hvilken som helst optagemetode (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE og AUTO), og tryk på E knappen.
2. Vælg menuen [A] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på Op/ Ned knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - OFF : en fotoramme vil ikke blive tilføjet.

F1

F2

F3



F4

F5

F6

F7

F8

F9

4. Fotorammen vises.
   Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

※ Inden du fotograferer, kan du ændre rammen ved at trykke på +/- knappen. Tryk på OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen for at ændre rammetypen.

Billedstabilisator til movie-sekvenser

■ Med denne funktion kan du opnå rolige billeder, når du optager movie-sekvenser.

1. Tryk på E knappen under movie-optagelse.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen for at vælge menufanen STABILISATOR.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   - OFF : Billedstabilisatoren til movie-sekvenser kan ikke benyttes.
   - ON : Minimerer effekten af kamerarystelser under movie-optagelse. Der vil blive optaget færre billeder end hvis du vælger OFF. Bevægelserne på LCD monitoren bliver muligvis ikke helt jævne.

+/- knap

■ Med +/- knappen kan du indstille værdierne for RGB, ISO, hvidbalance og eksponeringskompensation.

Hovedmenu	Undermenu	Tilgængelige kamerafunktioner
RGB	R (rød), G (grøn) og B (blå)	
ISO	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000	M
WHITE BALANCE	AUTO, DAGSLYS, OVERSKYET, FLUORESCERENDE H, FLUORESCERENDE L, KUNSTLYS, BRUGERDEFINERET	M
Eksponeringskompensation	-2.0~0.0~+2.0 (0,5EV trin)	

+/- knap

■ RGB : Gør det muligt at justere værdierne for R (rød), G (grøn) og B (blå) inden optagelsen.

● Indstilling af RGB-værdier

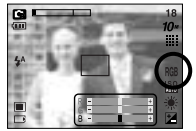

1. Tryk på +/- knappen, og vælg RGB-ikonet (RGB) med OP/ NED knappen. RGB-menubjælken vises.
2. Vælg de ønskede RGB-værdier med OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen.
   - OP/ NED knappen: Navigerer mellem R, G og B.
   - VENSTRE/ HØJRE knappen: Skifter værdien.
3. Når du igen trykker på +/- knappen, gemmes de valgte værdier, og RGB setup-funktionen afsluttes.

※ Hvis en speciel effekt (Farver) med et andet ikon end NOR er valgt, kan RGB ikke vælges.

+/- knap

■ ISO : Du kan indstille kameraets ISO følsomhed.
Kameraets lysfølsomhed angives i ISO-værdier.

● Indstilling af ISO følsomheden

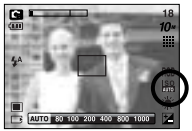

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ISO ikonet (ISO AUTO) med OP/ NED knappen. ISO-menubjælken fremkommer som vist.
2. Indstil den ønskede ISO følsomhed med VENSTRE/ HØJRE knappen.
   - AUTO :
   Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.
   - 80, 100, 200, 400, 800,1000 :
   Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold. Hvis en højere ISO værdi benyttes, er kameraet mere lysfølsomt og bedre i stand til at tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når du benytter en højere ISO værdi, så det kommer til at se mere "grovkornet" ud.
3. Når du igen trykker på +/- knappen, vil den indstillede værdi blive gemt, og ISO-skærmen lukkes.

■ Hvidbalance : Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud.

● Indstilling af hvidbalance

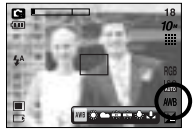

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ikonet for hvidbalance (AWB) med OP/ NED knappen. Hvidbalance-menubjælken fremkommer som vist.
2. Indstil den ønskede hvidbalance med VENSTRE/ HØJRE knappen. Den valgte indstilling vil blive vist på LCD monitoren.

AUTO	AWB	: Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.
DAGSLYS		: Til udendørs optagelser i dagslys.
OVERSKYET		: Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
Fluorescerende H		: Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).
Fluorescerende L		: Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
KUNSTLYS		: Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).
BRUGERDEFINERET		: Du kan indstille hvidbalancen efter optageforholdene.

Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

3. Tryk igen på +/- knappen.
Den valgte værdi vil blive gemt, og hvidbalance-skærmen lukkes.

+/- knap

● Brugerdefineret hvidbalance

Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold.
Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance (Custom).

1. Vælg CUSTOM (▁▀▁) menuen under Hvidbalance.
2. Anbring et ark hvidt papir foran kameraet, så LCD monitoren kun viser en hvid flade, og tryk på udløserknappen.
3. Den brugerdefinerede indstilling af hvidbalancen gemmes.
   - Den brugerdefinerede hvidbalance vil blive benyttet, næste gang du fotograferer.
   - Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.

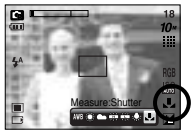



[Hvidt papir]

■ Eksponeringskompensation : Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien med +/- knappen.

● Eksponeringskompensation

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ikonet for eksponeringskompensation (▣) med OP/ NED knappen. Menubjælken for eksponeringskompensation fremkommer som vist.
2. Vælg den ønskede eksponeringskompensation med VENSTRE eller HØJRE knappen.

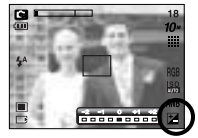

3. Tryk igen på +/- knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og eksponeringskompensation-skærmen lukkes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren (▣) for neden på LCD monitoren.

* En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen.

Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet

■ Du kan benytte menuen på LCD monitoren til indstilling af optagefunktionerne. Med enhver metode, bortset fra LYDOPTAGELSE, vil tryk på MENU knappen vise menuen på LCD monitoren.

※ Menuen vil ikke fremkomme på LCD monitoren i følgende tilfælde:
- Hvis en anden knap betjenes
- Mens billeddata er ved at blive behandlet
- Hvis batterierne er afladede

■ Følgende funktioner kan benyttes, afhængig af den arbejdsfunktion, du har valgt. De med ▭ angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Kameraets arbejdsfunktion	Side
10M	STR. (Stillbillede)	3648X2736	3472x2604		S.33
		3264X2448	3072X2304		
		2816X2112	2592X1944		
		2272X1704	2048X1536		
		1600X1200	1024X768		
		640X480	-		
640	STR. (Movie-sekvens)	640X480	320X240		S.33
		160X128	-		
	KVALITET	S. FIN	FIN		S.33
		NORMAL	-		
30	FREKVENS	30 FPS	15 FPS		S.33
	LYSM.	MULTI	SPOT		S.34
	OPTAG	ENKELT	SERIE		S.34
		AEB	-		
	SKARPHED	BLØD	NORMAL		S.35
		HÅRD	-		

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Kameraets arbejdsfunktion	Side
	OSD INFORMATION	FULD	BASIS		S.35
		GEM	-		
	FUNKTION	LANDSKAB	NÆRFOTO		S.16
		SOLNEDG.	DAGGRY		
		MODLYS	FYRVÆRK		
		STRAND&SNE	-		

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Sådan bruges menuen

1. Tænd kameraet, og tryk på MENU knappen. En menu for hver kamerafunktion vises. Der er dog ingen menu til lydoptagelse ( ).
2. Du kan gennemløbe menuerne med VENSTRE/ HØJRE knappen.

3. Vælg en undermenu med OP/ NED knappen.

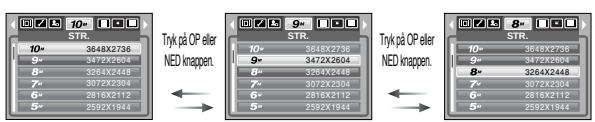

4. Vælg en undermenu, og derefter bliver værdien, som du indstillede, gemt. Tryk på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Størrelse

■ Du kan vælge den billedstørrelse, som er hensigtsmæssig til formålet.

Funktion	STILLBILLED-OPTAGELSE										
Ikon	10M	9M	8M	7M	6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA
Størrelse	3648X 2736	3472X 2604	3264X 2448	3072X 2304	2816X 2112	2592X 1944	2272X 1704	2048X 1536	1600X 1200	1024X 768	640X 480
Funktion	Movie-optagelse										
Ikon	640			320			160				
Størrelse	640X480			320X240			160X128				

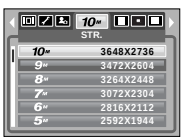

[STILLBILLED-OPTAGELSE]

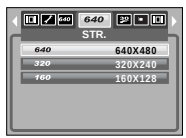

[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

● Jo højere opløsningen er, jo færre optagelser er til rådighed, fordi billeder med høj opløsning kræver mere hukommelse end billeder med lav opløsning.

Kvalitet/ Billedfrekvens

■ Du kan vælge den kompression af billederne, som er hensigtsmæssig til formålet. Jo mere billederne komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

FUNKTION	STILLBILLED-OPTAGELSE			MOVIE-OPTAGELSE	
Ikon				30	15
Undermenu	S.FIN	FIN	NORMAL	30BPS	15BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[STILLBILLED-OPTAGELSE]

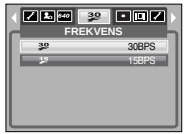

[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

● Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG er en standard for billedkompression, som er udviklet af Joint Photographic Experts Group. Denne type kompression er den mest almindelige til fotografier og grafik, fordi den kan komprimere filerne effektivt med et minimum af kvalitetstab.

Lysmåling

■ Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du benytte en anden lysmålingsmetode.

- MULTI : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig fotografering.
- SPOT : Eksponeringen vil kun blive baseret på lyset i det rektangulære felt i midten af LCD monitoren. Denne metode er egnet, hvis der er store kontraster i lyset på motivet eller i modlys.

[PROGRAM funktion]

※ Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I disse situationer kan du benytte eksponeringskompensation.

Kontinuerlig optagelse

■ Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).

- ENKELT : Kun ét billede tages
- SERIE : Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes. Optagekapaciteten afhænger af den ledige hukommelse.
- AEB : Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering: normalt eksponeret (0,0EV), undereksponeret (-0,5 EV) og overeksponeret (+0,5 EV). Brug denne metode, hvis du vil være sikker på at få det ønskede resultat.

[PROGRAM funktion]

※ Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen.
※ Hvis undermenuen [SERIE] eller [AEB] er valgt, vil flashen automatisk blive frakoblet.
※ Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan du ikke benytte AEB optagelse.
※ Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for kamerarystelser.

Skarphed

■ Du kan justere billedets skarphed inden optagelsen. Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD monitoren inden optagelsen, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

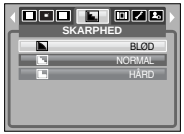

[PROGRAM funktion]

Undermenu	Ikon	Beskrivelse
BLØD		Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billederne skal vises på en computer.
NORMAL		Billedets konturer er skarpe. Velegnet til udskrivning af billedet.
HÅRD		Billedets konturer fremhæves. Konturerne bliver skarpere, men der kan forekomme støj i billedet.

OSD (On Screen Display) information

■ Med enhver optagemetode, bortset fra LYDOPTAGELSE, kan du kontrollere optagelsen på LCD monitoren.

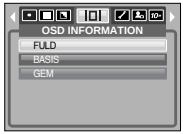

■ Dvaletilstand : Hvis du har valgt [GEM], og kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid (cirka 30 sekunder), går kameraet automatisk i dvaletilstand (LCD monitoren slukkes/ lampen for kamerastatus lyser).

- Tryk på en af betjeningsknapperne, bortset fra hovedkontakten, for at bruge kameraet igen.
- Hvis kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare på batteriet. Se yderligere information på side 56 om den automatiske afbryderfunktion.

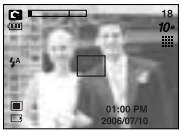

[Fuld information]

[Basisinformation]

Start af afspilning

■ Hvis et memorykort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for memorykortet.
■ Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner være gældende for den interne hukommelse.
■ Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på knappen til afspilning én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.
■ Du kan tænde kameraet med afspilningsknappen. Kameraet tændes til afspilning. Tryk igen på afspilningsknappen, og kameraet slukkes.
■ Du kan vælge afspilningsfunktionerne på LCD monitoren.

● Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på knappen til afspilning ( ).

2. Det sidst optagne billede vises på LCD monitoren.

3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.

※ Tryk og hold på VENSTRE eller HØJRE knappen for at gennemløbe billederne hurtigt.

INFORMATION

● Frakobling af lyd : Hvis du trykker på afspilningsknappen i over 3 sekunder, frakobles buzzeren og startlyden (FRA), selv om du har indstillet lydeffekterne til TIL.
● Hvis kameraet er indstillet til afspilning: Tryk udløserknappen halvvejs ned, hvis du vil skifte til den aktuelle optagemetode.

● Afspilning af en movie-sekvens

Trin 1-2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg den optagne movie-sekvens, og tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen ( ) for at afspille den.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen: Tryk igen på AFSPIL/ PAUSE knappen.
   - Tryk igen på AFSPIL/ PAUSE knappen, hvis du vil genstarte afspilningen af movie-sekvensen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" movie-sekvensen tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af movie-sekvensen: Tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen, og tryk derefter på VENSTRE eller HØJRE knappen.

Start af afspilning

■ Movie-sekvens capture-funktion: Til kopiering af stillbilleder fra en movie-sekvens.

● Sådan kopieres stillbilleder fra en movie-sekvens
Trin 1~3 er de samme som ved afspilning af movie-sekvenser.

4. Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, mens movie-sekvensen afspilles.
Tryk derefter på E knappen.
5. Billedet fra movie-sekvensen gemmes under et nyt filnavn.

※ Billedet, som er kopieret fra movie-sekvensen, har samme størrelse som originalen (640x480, 320x240 eller 160x128).

[Pause]



[Ved tryk på E knappen]

■ Beskæring af movie-sekvenser med kameraet : Du kan udvælge de ønskede dele af sekvensen under afspilningen.

● Hvis movie-sekvensen er under 10 sekunder, kan den ikke beskæres.

1.Tryk på PAUSE knappen det sted i movie-sekvensen, hvor du ønsker, den skal begynde.
2. Tryk på T knappen. (Startpunktet vises ikke på statusbjælken, men det vil blive markeret.)
3. Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, og det udvalgte område vil blive vist på statusbjælken.
4. Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen ved det sted, det udvalgte område skal slutte.
5. Tryk på T knappen, og et bekræftelsesvindue vises.
6. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
[JA] : Det udvalgte område gemmes under et nyt filnavn.
[NEJ] : Funktionen annulleres.

INFORMATION

- Hvis du vil udvælge movie-sekvensen fra begyndelsen, skal du trykke på ZOOM T knappen, inden du starter movie-sekvensen.
- Hvis tidsbjælkens startpunkt passeres ved tryk på REW (VENSTRE) knappen, vises første billede af movie-sekvensen.
- Hvis du ikke specificerer movie-sekvensens slutpunkt, vises vinduet til bekræftelse af beskæringen ved sidste billede.

Start af afspilning

● Afspilning af en lydoptagelse

Trin 1-2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg den optagne lydfil, og tryk på AFSPIL / PAUSE knappen ( ) for at afspille den.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen: Tryk igen på AFSPIL/ PAUSE knappen.
   - Tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen for at genoptage afspilningen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" lydfilen tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af lydfilen: Tryk på AFSPIL/ PAUSE knappen, og tryk derefter på VENSTRE eller HØJRE knappen.

Indikatorer på LCD monitoren

■ LCD monitoren viser optageinformation for det aktuelle billede.

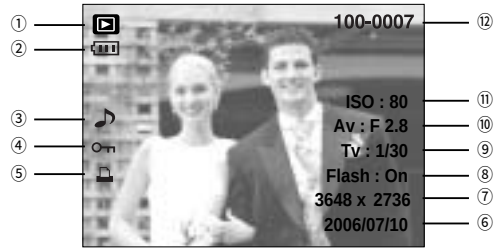

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Ikon for afspilning		-
2	Batteri		S.9
3	Voice Memo		S.20
4	Beskyt		S.46
5	DPOF		S.48
6	Dato for optagelsen	2006/07/10	-
7	Billedstørrelse	3648X2736 ~ 256X192	S.33
8	Flash	On / Off	S.22
9	Lukkertid	8~1/1,500	S.14
10	Blænde	F2.8 ~ F13.1	S.14
11	ISO	80~ 1000	S.30
12	Mappenavn & Filnavn	100-0007	S.55

Brug af betjeningsknapperne

■ Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du styre afspilningsfunktionerne med kameraets betjeningsknapper.

Thumbnail- ( ) / Forstørrelsesknap ( )

● Du kan se flere billeder ad gangen, forstørre et valgt billede samt beskære og gemme et udsnit af et billede.

● Thumbnail-display

1. Tryk på THUMBNAIL knappen, mens billedet vises i fuld størrelse.
2. Thumbnail-displayet fremhæver det billede, som blev vist, da du skiftede til thumbnail-display.
3. Tryk på 5-funktionsknappen for at gå til et ønsket billede.
4. Hvis du kun vil se ét billede: Tryk på forstørrelsesknappen.

[Normalt display]

Ved tryk på THUMBNAIL knappen ( )

Ved tryk på forstørrelsesknappen ( )

Fremhævet billede

[Thumbnail-display]

Thumbnail- ( )/ Forstørrelsesknap ( )

● Forstørrelse af billedet

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Ved tryk på Thumbnail knappen zoomes tilbage til det originale billede.
   - Du kan se, om det viste billede er forstørret ved hjælp af forstørrelsesindikatoren øverst til venstre på LCD monitoren. (Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke.) Du kan også se, hvilken del af billedet der er forstørret.
   - Movie-sekvenser og WAV-filer kan ikke forstørres.
   - Hvis et billede forstørres, kan billedkvaliteten blive forringet.

Thumbnail- ( )/ Forstørrelsesknap ( )

● Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	10M	9M	8M	7M	6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA
Maksimal forstørrelsesgrad	X14.3	X13.6	X12.8	X12.0	X11.0	X10.1	X8.9	X8.0	X6.3	X4.0	X2.5

● Beskæring : Du kan vælge et udsnit af billedet og gemme det separat.

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
   Tryk på MENU knappen, og den viste meddelelse fremkommer.
2. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   - [JA] : Det beskårede billede vil blive gemt under et nyt filnavn og vist på LCD monitoren.
   - [NEJ] : Menuen til beskæring forsvinder.

* Hvis der er for lidt hukommelse til, at det beskårede billede kan gemmes, kan billedet ikke beskæres.

* Tryk på SLET knappen, hvis du vil slette det forstørrede billede under beskæringen.

VOICE MEMO ( )/ OP knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på OP knappen bevæge markøren op.

■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, fungerer OP knappen som Voice Memo-knap. Du kan tilføje en lydkommentar til et gemt stillbillede.

● Tilføjelse af Voice Memo til et stillbillede

1. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen for at vælge et billede, du ønsker at føje lyd til.
2. Tryk på VOICE MEMO knappen ( ), og Voice Memo-indikatoren vises. Kameraet er nu klar til optagelse af en Voice Memo lydkommentar.

3. Tryk på udløserknappen for at begynde optagelsen, og lyd til stillbilledet vil blive optaget i 10 sekunder. Mens lyden optages, vises statusvinduet som det ses her.

4. Du kan afbryde optagelsen ved igen at trykke på udløserknappen.

5. ( ) ikonet vil blive vist på LCD monitoren efter lydoptagelsen.

   - Voice Memo lydkommentarer kan ikke knyttes til movie-sekvenser og filer med lydoptagelse.
   - Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
   - Voice Memo-lydfilen vil blive gemt i WAV-format med samme filnavn som billedfilen.
   - Hvis du føjer en ny Voice Memo-lydfil til et stillbillede, som allerede har Voice Memo tilknyttet, vil den eksisterende lydfil blive erstattet af den nye.

AFSPIL/ PAUSE (▶/II)/ NED knap

■ Under afspilning virker AFSPIL/ PAUSE/ NED knappen på følgende måde:

- Hvis menuen vises
  Tryk på NED knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu, eller for at flytte undermenu-markøren ned.
- Hvis et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens afspilles
  I stop-tilstand : Afspiller et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens.
  Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
  I pause-tilstand : Genoptager afspilningen.

[Lydoptagelsen er stoppet]

[Lydoptagelse afspilles]

[Lydoptagelsen er i pause]

E (Effekt) knap

■ Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

1. Vælg et stillbillede eller en movie-sekvens, og tryk på E knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu, og tryk på OK knappen.

- BW : De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
- S : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
- R : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
- G : De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
- B : De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
- : Billederne gemmes som negativ.

※ Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.

SLET knap ( )

■ Med denne slettes billeder på memorykortet.

● Sletning af billeder under AFSPILNING

1. Vælg med VENSTRE/ HØJRE knappen et billede du vil slette, og tryk på SLET ( ) knappen.
2. Den viste meddelelse fremkommer på LCD monitoren.



3. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis [JA] vælges : De valgte billeder slettes.
   Hvis [NEJ] vælges : Sletningen annulleres.

● Sletning af billeder under visning af thumbnails

1. Vælg med OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen et billede, du vil slette, og tryk på SLET ( ) knappen.
2. Følgende meddelelse vil blive vist på LCD monitoren.
3. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis [JA] vælges : De valgte billeder slettes.
   Hvis [NEJ] vælges : Sletningen annulleres.

INFORMATION

● Inden du sletter billeder i kameraet: Beskyt de billeder, du vil beholde, eller overfør dem til en computer.

Printer-knap

■ Hvis du valgte undermenuen [COMPUTER] i [USB] setup-menuen: Når du slutter kameraet til printeren, vises meddelelsen [TILSL. COMPUTER], og forbindelsen vil ikke blive etableret. Tryk i så fald på printer-knappen. Meddelelsen [TILSL. PRINTER] vises, og "Easy" printerfunktionen vil blive aktiveret.

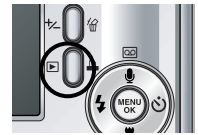

* Det kan ske, at kameraet ikke tilsluttes printeren og slukkes; det afhænger af printerfabrikatet.

- Efter tilslutningen vises Easy printmenuen på LCD monitoren. Tryk på MENU knappen for at vise PictBridge menuen. Yderligere information om PictBridge menuen findes på side 51.

VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knap

■ VENSTRE/ HØJRE/ MENU/ OK knappen aktiverer følgende.

- VENSTRE knap : Når menuen vises: Tryk på VENSTRE knappen for at vælge menufanen til venstre for markøren.
- HØJRE knap : Når menuen vises: Tryk på HØJRE knappen for at vælge menufanen til højre for markøren eller gå til en hjælpemenu.
- MENU knap : Når du trykker på MENU knappen, vil menuen for afspilning blive vist på LCD monitoren. Når du igen trykker på knappen, returnerer displayet til den oprindelige visning.
- OK knap : Når menuen vises på LCD monitoren, benyttes OK knappen til at bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

■ På LCD monitoren kan du ændre afspilningsfunktionerne. Når du trykker på MENU-knappen, mens kameraet er indstillet til afspilning, fremkommer menuen på LCD monitoren. Følgende menuer kan benyttes under AFSPILNING. Hvis du vil tage et billede efter opsætning af menuen for afspilning : Tryk på knappen til afspilning eller udløserknappen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	DIASHOW	START	PLAY/ GENTAG PLAY	S.45~46
		INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEK	
		EFFEKT	OFF	
			MIX	
	BESKYT	VÆLG BIL	OPLÅS / LÅS	S.46
		ALLE BIL		
	SLET	VÆLG BIL	-	S.47
		ALLE BIL	-	
	NY STR.	3472 X 2604	-	S.47
		3264 X 2448	-	
		3072 X 2304	-	
		2816 X 2112	-	
		2592 X 1944	-	
		2272 X 1704	-	
		2048 X 1536	-	
		1600 X 1200	-	
		1024 X 768	-	
		640 X 480	-	
		BRUGERB. 1, 2	-	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	ROTER	HØJRE 90º	-	S.48
		VENSTRE 90º	-	
		180º	-	
		HORISONTAL	-	
		VERTIKAL	-	
	DPOF	STANDARD	VÆLG BIL/ ALLE BIL/ ANNULLÉR	S.48
		INDEKS	NEJ/ JA	
		PRINTSTR	VÆLG BIL/ ALLE BIL/ ANNULLÉR	
	KOPI	NEJ	-	S.50
		JA	-	
	OSD INFORMATION	FULD	-	S.51
		BASIS	-	
		OSD OFF	-	

■ Denne menu er tilgængelig, mens kameraet er tilsluttet en PictBridge-kompatibel printer via USB-kablet (direkte tilslutning).

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
S/I	BILLEDER	ET BIL.	-	S.52
		ALLE BIL	-	
	AUTO INDST.	NEJ	-	S.52
		JA	-	
	BRUGERINDST.	PRINTSTR	AUTO	S.53
			POSTKORT	
			KORT	
			4X6	
			L	
			2L	
			Letter	
			A4	
			A3	
		LAYOUT	AUTO	
			FULD	
			1	
			2	
			4	
			8	
			9	
			16	
			INDEKS	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BRUGERINDST.	TYPE	AUTO	S.53
			ALM	
			FOTO	
			HUR.FOTO	
		KVALITET	AUTO	
			KLADDE	
			NORMAL	
			FIN	
		DATO	AUTO	
			FRA	
			TIL	
		FILNAVN	AUTO	
			FRA	
			TIL	
	PRINT	STANDARD	-	S.53
		INDEKS	-	
	DPOF PRINT	NEJ	-	S.54
		JA	-	
	RESET	NEJ	-	S.54
		JA	-	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Start af diashowet

■ Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se diashowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.
1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [DIASHOW].

● Start diashowet : Diashowet startes med [START] menuen.
1. Vælg menuen [START] med OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Tryk på OP/ NED knappen for at vælge den ønskede undermenu.
[PLAY] : Diashowet standser, når det har været vist én gang.
[GENTAG PLAY] : Diashowet gentages, til du afbryder det.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme de ændrede indstillinger. Herefter starter diashowet.

● Interval: Indstil afspilningsintervallet for billederne i diashowet.
1. Vælg menuen [INTERVAL] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på Højre knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP/ NED knappen.
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

INFORMATION

● Indlæsningstiden afhænger af billedernes størrelse og kvalitet.
● Under afspilning af diashowet vises kun det første billede af en movie-sekvens.
● Under afspilningen af et diashow vises filer med lydoptagelser ikke.

Start af diashowet

● Indstil effekter til diashowet: Spændende overgangseffekter kan benyttes i diashowet.

1. Vælg undermenuen [EFFEKT] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg effekten med OP/ NED knappen.
   - OFF : Normalt display.
   - : Billedet indtones langsomt.
   - : Billedet indtones langsomt fra midten og ud.
   - : Billedet kommer fra øverste venstre hjørne.
   - : Billedet kommer diagonalt fra øverste venstre hjørne og forsvinder i nederste højre hjørne.
   - MIX : Billederne skifter tilfældigt
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

Beskyttelse af billeder

■ Under dette menupunkt kan du beskytte billeder mod utilsigtet sletning (LÅS). Du kan også fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder (OPLÅS).

● Beskyttelse af billeder

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [BESKYT].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

[VÆLG BIL] : Udvælgelsesvindue for et billede, som skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves, vises.

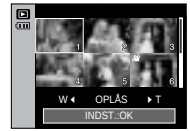

- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen : Til valg af et billede
- ZOOM W/T-knappen : Beskyt/ fjern beskyttelsen af billedet
- MENU knappen : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE BIL] : Beskyt/ fjern beskyttelsen af alle gemte billeder

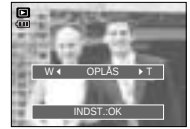

- ZOOM WT-knappen : Beskyt/ fjern beskyttelsen af billederne
- MENU knappen : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

- Når du beskytter et billede, vises indikatoren for låst billede på LCD monitoren. Et ubeskyttet billede har ingen indikator.

- Et låst billede kan ikke slettes og vil være beskyttet mod [SLET] funktionerne, men det er IKKE beskyttet mod [FORMAT] funktionen.

Sletning af billeder

■ Alle ubeskyttede filer i DCIM-mappen på memorykortet kan slettes. Husk at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent.
Vigtige optagelser bør gemmes i en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på memorykortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på memorykortet.

● Sletning af billeder

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [SLET].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   [VÆLG BIL]: Et vindue, hvor du kan vælge billeder til sletning, vises.
   - ZOOM T-knappen:
     Til valg af billede, som skal slettes. (✓ markering)
   - OK knappen:
     Tryk på OK knappen for at se en bekræftelse.
     Vælg [JA] menuen, og tryk på OK knappen for at slette de med ✓ markerede billeder.

   [ALLE BIL] : Viser bekræftelse. Vælg [JA] menuen, og tryk på OK knappen for at slette alle ubeskyttede billeder.
   Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [INTET BILLEDE!] vises.

4. Efter sletningen skifter skærmen til skærmen for afspilning.

Ny størrelse

■ Til ændring af opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg [BRUGERB.], hvis du vil gemme et billede som startbillede. Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.

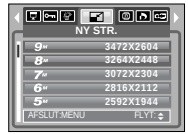

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [NY STR.].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

INFORMATION

- Billedet kan kun ændres til en mindre størrelse end den viste.
- Et billede i stor størrelse kan ændres til en mindre størrelse, men ikke omvendt.
- Kun størrelsen af JPG billeder kan ændres. Størrelsen af movie-sekvenser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen på filer, der er komprimerede i JPEG 4:2:2 format.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [BRUGERB.] billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Kun to [BRUGERB.] billeder kan gemmes.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD monitoren, og billedet i den nye størrelse vil ikke blive gemt.

Rotation af billeder

■ Du kan rotere billederne i forskellige retninger. Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, vender det tilbage til sin oprindelige orientering.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [ROTER].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen.

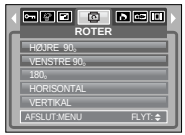

[HØJRE 90°] :
Billedet roteres med uret



[VENSTRE 90°] :
Billedet roteres mod uret

[180°] :
Billedet roteres 180 grader

[HORISONTAL] :
Roterer billedet horisontalt

[VERTIKAL] :
Roterer billedet vertikalt

4. Tryk på OK knappen, og det roterede billede vil blive vist.
   Hvis du viser et roteret billede på LCD monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

DPOF

■ DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives, og antallet af print.

■ DPOF indikatoren fremkommer på LCD monitoren, når et billede med DPOF information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.

■ Denne funktion kan ikke benyttes til movie-og lyd-filer.

■ Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du vælge [DPOF] menuen, men den kan ikke aktiveres.

DPOF : STANDARD

■ Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [STANDARD] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

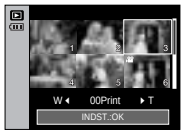

[VÆLG BIL] : Et vindue, hvor du kan vælge billeder til udskrivning, vises.
- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen: Vælg et billede til udskrivning
- ZOOM W/T-knap : Vælg antallet af kopier

[ALLE BIL] : Vælg antallet af kopier af alle billeder (bortset fra movie-og lyd-filer).
- W/T knap : Vælg antallet af kopier

[ANNULLÉR] : Annullér printerindstillingerne

5. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF-information er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ( ).

DPOF : INDEKS

■ Udskrivning af billeder som indeks (bortset fra movie-sekvenser og lydfiler).

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [INDEKS] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen.
   Hvis [NEJ] er valgt : Indeksprint-indstillingen annulleres.
   Hvis [JA] vælges : Billederne vil blive udskrevet i indeksformat.
5. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

DPOF : PRINTSTØRRELSE

■ Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på memorykortet. [PRINTSTR] menuen er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

● Indstilling af printstørrelse

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [PRINTSTR] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

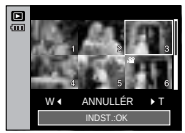

[VÆLG BIL] : Udvælgelsesvindue for et billede, hvor printstørrelsen skal ændres, vises.
- OP/ NED/ VENSTRE/ HØJRE knappen: Til valg af et billede
- ZOOM W/T-knappen : Til ændring af printstørrelsen
- OK knappen: Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE BIL]: Printstørrelsen for alle gemte billeder ændres
- W/T knap: Til valg af printstørrelse
- OK knappen : Til bekræftelse af de ændrede indstillinger

[ANNULLÉR] : Til annullering af alle indstillinger af printstørrelse.

※ DPOF [PRINTSTR] sekundær menu : ANNULLÈR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

INFORMATION

● Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt længere tid at annullere udskrivningen.

KOPIERING TIL KORT

■ Hermed kan du kopiere billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser til memorykortet.

● Kopiering til memorykortet

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Vælg [KOPI] menufanen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - [NEJ] : annullerer "KOPI"
   - [JA] : Alle billeder, movie-sekvenser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til memorykortet, efter [BEHANDLER!] meddelelsen vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.

INFORMATION

● Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du vælge [KOPI] menuen, men den kan ikke aktiveres.
● Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (45 MB), vil kun nogle af billederne blive kopieret med [KOPI], og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter memorykortet i kameraet.
● Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet med [KOPI], vil filen blive tildelt et nyt nummer på kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
  - Hvis du har valgt [RESET] i [FIL] setup-menuen : De kopierede filers numre følger de sidst gemte filer.
  - Hvis du har valgt [SERIE] i [FIL] setup-menuen : De kopierede filers numre følger de sidst optagne filer. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD monitoren.

On Screen Display information

■ Du kan kontrollere optageinformationen om det viste billede.

● Sådan vælges typen af OSD information

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [OSD INFORMATION].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

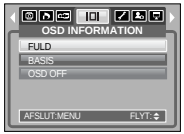

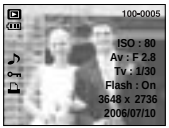

[FULD]

[BASIS]

[OSD OFF]

PictBridge

■ Med USB kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (sælges særskilt) og udskrive billederne direkte. Movie-sekvenser og lydfiler kan ikke udskrives.

● Indstilling af kameraet for tilslutning til en printer

1. Indstil kameraet til en anden funktion end lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg menufanen [SETUP].
3. Vælg menuen [USB] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på HØJRE knappen.
4. Vælg menuen [PRINTER] ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

■ Sådan sluttes kameraet til en printer

● Brug af USB-kablet med kamerastationen (Valgfrit) :
Anbring kameraet i kamerastationen. Slut kamerastationen til en printers USB-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

● Brug af USB-kablet med kameraet :
Slut kameraet til en printers USB-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.



[Brug af USB-kablet med kamerastationen]



[Brug af USB-kablet med kameraet]

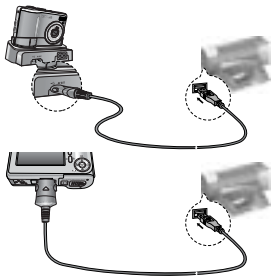

PictBridge: Vælg billede

※ Hvis du valgte [COMPUTER] i trin 4, vises meddelelsen [TILSL. COMPUTER], når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB kablet, og følg proceduren fra trin 2, eller tryk på printer-knappen, og kameraet tilsluttes printeren, idet meddelelsen [TILSL. PRINTER] vises. Det kan ske, at kameraet ikke tilsluttes printeren og slukkes; det afhænger af printerfabrikatet.

■ Nem udskrivning

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billedet.

- Ved tryk på ( ) knappen :
  Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.
- Ved tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen:
  Forrige eller næste billede vælges.

● Vælg de billeder, der ønskes udskrevet.

1. Tryk på MENU knappen.
2. Menuen [BILLEDER] vises.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis [ET BIL.] er valgt : PictBridge-funktionen vil kun være gældende for det aktuelt viste billede.
   Hvis [ALLE BIL] er valgt : PictBridge-funktionen vil være gældende for alle billeder (ikke movie-sekvenser og lydfiler).

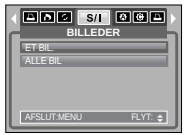

● Valg af antallet af print

- Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af print.

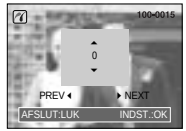

[Hvis [ET BIL.] er valgt]

[Hvis [ALLE BIL] er valgt]

- Tryk på OP/ NED knappen for at vælge antallet af print.
- Hvis du vælger [ET BIL.] kan du med VENSTRE / HØJRE knappen vælge et andet billede og antallet af print af dette.
- Når du har valgt antallet af print: Tryk på OK knappen.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.

PictBridge: Printindstillinger

■ AUTO INDST.

1. Vælg menufanen [AUTO INDST.] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [NEJ] : [BRUGERINDST.] værdierne bevares.
   [JA] : Alle værdier under [BRUGERINDST.] ændres automatisk.

PictBridge: Printindstillinger

■ BRUGERINDST. : Du kan vælge papirstørrelse, printformat, papirtype, printkvalitet og print af dato samt filnavn.

1. Vælg menufanen [BRUGERINDST.] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge en ønsket undermenu, og tryk derefter på HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.

Menu	Funktion	Undermenu
PRINTSTR	Indstilling af papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Indstilling af antallet af billeder, der skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
TYPE	Indstilling af papirkvaliteten	AUTO, ALM, FOTO, HUR.FOTO
KVALITET	Indstilling af billedkvaliteten	AUTO, KLADDE, NORMAL, FIN
DATO	Indstilling af med/ uden dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstilling af med/ uden filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menupunkter understøttes ikke af alle printermodeller. Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.

※ Hvis indstillingerne ikke ændres under automatisk/ manuel indstilling, bevares de indstillede værdier automatisk.

PictBridge: udskrivning

■ Udskrivning af billeder

1. Vælg menufanen [PRINT] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [STANDARD] :
   Udskriver billederne på memorykortet i det valgte antal. Ét billede udskrives på ét ark papir.
   [INDEKS] :
   Flere billeder udskrives på ét ark papir.

3. Skærmen til højre vises, og billedet vil blive udskrevet. Hvis intet billede er valgt, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].
   Tryk på VENSTRE knappen under udskrivningen, hvis du vil annullere udskrivningen, og [PRINT] menuen vises.

※ Antallet af billeder på et indeksprint afhænger af den benyttede printer.

PictBridge: DPOF PRINT

■ DPOF PRINT : Du kan udskrive billederne direkte med DPOF-information.

1. Vælg menufanen [DPOF PRINT] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [NEJ] : Annullerer udskrivningen
   [JA] : Til direkte udskrivning af billedet med DPOF-information

※ Visse menuer kan muligvis ikke benyttes; det afhænger af printermodellen. Med en printer, der ikke understøtter DPOF, vises menuen stadig, men den er ikke tilgængelig.

PictBridge : RESET

■ Initialiserer brugervalgte konfigurationer

1. Vælg menufanen [RESET] med VENSTRE/ HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/ NED knappen, og tryk på OK knappen.
   - Hvis [NEJ] er valgt : Standardværdierne vil ikke blive indstillet.
   - Hvis [JA] er valgt : Standardværdierne for alle print-og billedindstillinger vil blive benyttet.

※ Standardprinterindstilling varierer alt efter printerfabrikatet. For at få oplysninger om din printers standardindstillinger, henvises til brugervejledningen, som fulgte med printeren.

Setup-menu

■ I setup-menuen kan du vælge kameraets grundindstillinger.
Du kan benytte setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra Lydoptagelse.
De med [ ] angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Sekundær menu	Side
	FIL	SERIE		-	S.55
		RESET		-	
	AUTOSLUK	FRA, 1, [3], 5, 10 MIN		-	S.56
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	S.56
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA		
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	FORMAT	NEJ		-	S.57
		JA		-	
	DATO&TID	06/07/10 13:00		-	S.57
		ÅÅ/MM/DD		-	
		FRA		-	
		DD/MM/ÅÅ		-	
		MM/DD/ÅÅ		-	
	TRYK	FRA		-	S.57
		DATO		-	
		DATO&TID		-	
	LYD	FRA		-	S.58
		LAV		-	
		MEDIUM		-	
		HØJ		-	

Setup-menu

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	USB	COMPUTER	-	S.58
		PRINTER	-	
	AF LAMPE	FRA	-	S.58
		TIL	-	
	LCD	MØRK	-	S.58
		NORMAL	-	
		LYS	-	
	VIDEO	NTSC	-	S.59
		PAL	-	
	Q.VIEW	FRA / 0.5 / 1, 3 SEK	-	S.59
	RESET	NEJ	-	S.60
		JA	-	
	BATTERITYPE	ALKALISK	-	S.60
		Ni-MH	-	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

[Filnavn]

■ Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

● Tildeling af filnavne

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE/ HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [FIL] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - [SERIE] : Nye filer navngives med numre, som følger numrene på de forrige optagelser, selv hvis et nyt memorykort benyttes eller efter formatering eller sletning af alle billeder.
   - [RESET] : Filernes navn begynder med 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.
   - Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er S1030001.
   - Filnavnene nummereres fortløbende S1030001 → S1030002 → ~ → S1039999.
   - Nummeret i mappenavnet tildeles fortløbende fra 100 til 999 således: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
   - Filerne på memorykortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet. Omdøb ikke billedfilerne. Billedet kan ikke vises på kameraet.

Setup-menu

[Automatisk afbryder]

■ Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

● Undermenuer

[FRA] : Autosluk funktionen er frakoblet.

[1, 3, 5, 10 MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.

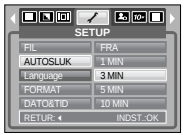

- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryderfunktion fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til PC funktion, afspiller et diashow, en lydoptagelse, en movie-sekvens eller er indstillet til deloptagelser.

[Sprog]

■ Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD monitoren. Selv om batteriet fjernes og isættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

- Undermenuen [Language] : Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk/ indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.

Setup-menu

[Formatering af hukommelsen]

■ Benyttes til formatering af den interne hukommelse og memorykort.
Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige billeder til din computer først, inden du formaterer hukommelsen.

● Undermenuer

[NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive formateret.
Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

[JA] : Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret.
Hvis du benytter FORMAT funktionen under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].

Husk at benytte FORMAT funktionen til følgende memorykort.
- Et nyt memorykort eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller billeder, som er taget med et andet kamera.
- Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du isætter et memorykort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

[Indstilling af dato/ klokkeslæt og datoformat]

■ Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne samt datoformatet.

● Indstilling af dato/klokkeslæt og valg af datoformat

HØJRE knap : Til valg af formatet for år / måned / dag / time / minut.

VENSTRE knap : Flytter markøren til [DATO&TID] hovedmenuen, hvis den står ved første position af dato og klokkeslæt. I alle andre tilfælde flytter markøren et trin til venstre.

OP og NED knap : Til ændring af indstillingerne.

- Datoformat : [ÅÅ/MM/DD] / [FRA] / [DD/MM/ÅÅ] / [MM/DD/ÅÅ]

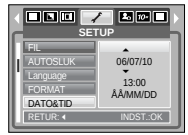

[Indfotografering af tidspunktet for optagelsen]

■ Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

● Undermenuer

[FRA] : Dato & klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.

[DATO] : Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.

[DATO&TID] : Dato & klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.

※ Dato/klokkeslæt indsættes i nederste højre hjørne af billedet.

※ Indsætning kan kun foretages på stillbilleder (ikke billeder, som er taget med [TEKST] SCENE metode eller med effekten Fotorammer).

※ Afhængigt af producenten og udskriftfunktionen vil datoen på billedet måske ikke udskrives korrekt.

Setup-menu

[Lyd]

■ Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.

● [LYD] undermenu : FRA/ LAV/ MEDIUM/ HØJ

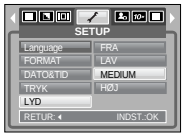

[Autofokuslampe]

■ Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.

● Undermenuer

[FRA]: AF lampen lyser ikke under svage lysforhold.

[TIL] : AF lampen lyser under svage lysforhold.

[Tilslutning af en ekstern enhed (USB)]

■ Du kan slutte en ekstern enhed til kameraet ved hjælp af USB kablet.

● Undermenuer

- [COMPUTER] : Tilslutning af kameraet til din computer. Se hvordan kameraet tilsluttes en computer på side 70.
- [PRINTER] : Tilslutning af kameraet til din printer. Se hvordan kameraet tilsluttes en printer på side 51.

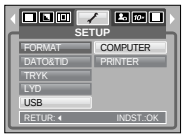

[LCD lysstyrke]

■ Du kan ændre LCD lysstyrken.

● [LCD] undermenu : MØRK, NORMAL, LYS

Setup-menu

[Valg af videosignal]

■ Movie-udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (monitor, TV etc.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.

■ Tilslutning til en ekstern monitor

● Brug af AV kablet med kamerastationen(Valgfrit) :
Anbring kameraet i kamerastationen.
Slut kamerastationen til en ekstern monitor ved hjælp af det medfølgende AV kabel.

● Brug af AV kablet med kameraet :
Slut kameraet til en ekstern monitor ved hjælp af det medfølgende AV kabel.

- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
- Når man bruger et TV eller en ekstern skærm, skal man vælge den eksterne eller AV-kanalen på TVet.
- Der vil være en digital lyd på den eksterne skærm, men dette er ikke en fejlfunktion.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, skal man bruge TV-kontrollerne til at centrere det.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, vises menuerne på den eksterne monitor, og menufunktionerne er de samme som på LCD monitoren.
- Hvis du vælger PAL videosignalet, slukkes TV monitoren, og kameraets LCD monitor tændes, når du optager en movie-sekvens. Efter optagelsen tændes TV monitoren, og kameraets LCD monitor slukkes.


[Brug af AV kablet med kamerastationen(Valgfrit)]


[Brug af AV kablet med kameraet]

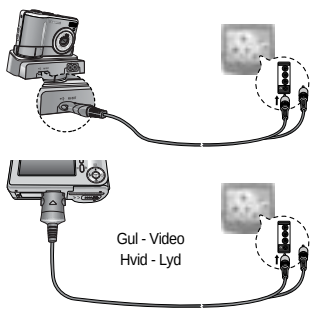

[Quick View]

■ Hvis du aktiverer Quick View inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD monitoren i det tidsrum, som er valgt i [Q.VIEW] setup.
Quick View kan kun benyttes til stillbilleder.

● Undermenuer
[FRA] : Quick View funktionen kan ikke aktiveres.
[0,5, 1, 3 SEK] : Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.

Setup-menu

[Initialisering]

■ Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, LANGUAGE og VIDEO vil dog ikke blive ændret.

● Undermenuer
[NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive indstillet.
[JA] : Alle standardværdier vil blive indstillet.

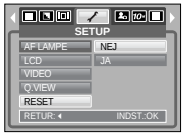

[Valg af batteritype]

■ Hvis du har valgt en batteritype, vil kameraet blive optimeret til den pågældende batteritype.

● Batteritype : ALKALISK/ Ni-MH

Indstilling af MITKAM menuen

■ Du kan vælge et startbillede, en startlyd og en lukkerlyd. Alle kameraets arbejdsfunktioner (bortset fra LYDOPTAGELSE) har en MitKAM menu. Indstillingerne, som er markeret med er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side
	START-B	FRA	LOGO	S.60
		BRUGERB.1	BRUGERB.2	
	START-L	FRA	LYD1	S.61
		LYD2	LYD3	
	LUK. LYD	FRA	LUK.LYD1	S.61
		LUK.LYD2	LUK.LYD3	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Startbillede

■ Du kan vælge et hvilken som helst billede, som vises på LCD monitoren.

● Startbillede : [FRA], [LOGO], [BRUGERB.1], [BRUGERB.2]
- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [BRUGERB.] i [NY STR.] menuen under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med [SLET] eller [FORMAT] menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET] menuen.

Startlyd

■ Du kan vælge en lyd, som høres når kameraet tændes.

● Startlyd : [FRA], [LYD1], [LYD2], [LYD3]
- Hvis startbilledet er indstillet til [FRA], aktiveres startlyden ikke, selv om du har indstillet den til.

Lukkerlyd

■ Du kan vælge en lukkerlyd.

● LUK. LYD : [FRA], [LUK.LYD1], [LUK.LYD2], [LUK.LYD3]

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

■ Dette kamera rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke kameraet under følgende forhold.
- På steder hvor det kan blive udsat for store ændringer af temperatur og fugtighed.
- I støvede og snavsede omgivelser.
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftigt sollys eller meget høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller kraftige vibrationer/stød.
- På steder hvor der findes eksplosive eller brandfarlige materialer.

■ Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje temperaturer eller fugtighed.
Opbevar kameraet i en forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.

■ Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du bruger det på stranden eller lignende steder.
- Sand er yderst skadeligt, hvis det trænger ind i kameraet, og kan forårsage, at kameraet ikke kan repareres.

Vigtige bemærkninger

■ Håndtering af kameraet
- Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
- Beskytter den store LCD monitor mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Dette kamera er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
  Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

■ Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og vent mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i memorykort. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og fjern memorykortet. Vent til al fugtighed er fordampet.

■ Objektivet
- Hvis objektivet udsættes for direkte sollys, kan det forårsage misfarvning og beskadigelse af billedsensoren.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.

■ Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batterierne og memorykortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

■ Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.

■ Behandling af kameraet
- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til FORSIGTIGT at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler som benzol, insektdræbende midler, fortyndere etc. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD monitoren. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.

■ Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.

■ I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og ikke en fejlfunktion.

■ Hvis billeder uploades eller downloades når batteriladeren og USB-kablet begge er tilsluttet kamerastationen, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I så tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.

■ Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
- Tag prøvebilleder, og husk ekstra batterier.
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af kamerafejl.

Advarselsindikator

■ Flere advarsler kan fremkomme på LCD monitoren.

KORTFEJL !
- Der er fejl på memorykortet
  → Sluk kameraet, og tænd det igen
  → Isæt memorykortet igen
  → Isæt og formatér memorykortet (side 57).

KORT LÅST !
- Memorykortet er låst (beskyttet)
  → SD-memorykort: Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af memorykortet.

HUK. OPBRUGT!
- Der er utilstrækkelig hukommelseskapacitet til optagelse af flere billeder.
  → Isæt et nyt memorykort
  → Slet unødvendige billeder for at frigøre hukommelse.

INTET BILLEDE !
- Der er ingen billeder på memorykortet
  → Tag billeder.
  → Isæt et memorykort med billeder.

FILFEJL !
- Filfejl
  → Formatér memorykortet
- Der er fejl på memorykortet
  → Kontakt et Samsung Servicecenter

SVAGT BATTERI !
- Batteriet er ved at være afladet.
  → Isæt nye batterier

SVAGT LYS !
- Når du fotograferer i mørke omgivelser.
  → Brug flash, når du fotograferer.

ANTAL FOR HØJT
- Hvis du har valgt for mange billeder i PictBridge-menuen.
  → Vælg et muligt antal billeder.

DCF Full Error!
- Brud på DCF-formatet
  →Kopiér billederne til en PC og formattér hukommelsen.

Inden du kontakter et servicecenter

■ Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes
- Batteriet er ved at være afladet.
  → Isæt nye batterier (side 9)
- Batteriets poler vender forkert.
  → Ilæg batteriet i overensstemmelse med mærkerne for polaritet (+,-).
- Der er ikke et genopladeligt batteri i kameraet
  → Isæt batteriet, og tænd kameraet

Inden du kontakter et servicecenter

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen

- Der er ikke hukommelse nok
  → Slet unødvendige filer
- Memorykortet er ikke formateret.
  → Formatér kortet (side 57)
- Hukommelsen er opbrugt
  → Isæt et nyt memorykort
- Memorykortet er låst (beskyttet)
  → Se fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
- Kameraet er slukket
  → Tænd kameraet
- Batteriet er afladet.
  → Isæt nye batterier
- Batteriets poler vender forkert.
  → Ilæg batteriet i overensstemmelse med mærkerne for polaritet (+,-).

Kameraet ophører med at fungere under brugen

- Der er opstået en fejl i kameraet.
  → Tag batteriet ud, isæt det igen, og tænd kameraet.

Billederne er utydelige

- Billedet blev taget med forkert makrofunktion
  → Vælg den korrekte makrofunktion for at opnå et skarpt billede.
- Motivet er uden for flashområdet
  → Sørg for, at motivet er inden for flashområdet
- Objektivet er snavset eller fedtet
  → Rens objektivet

Flashen udlades ikke

- Funktionen FLASH FRA er indstillet
  → Fravælg Flash FRA funktionen
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med flash
  → Se instruktionerne om brug af flashen (side 22)

Dato/klokkeslæt viser forkert

- Dato/ klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne
  →Genindstil dato/ klokkeslæt

Betjeningsknapperne virker ikke

- Kamerafejl
  → Tag batteriet ud, isæt det igen og tænd kameraet

Der er opstået en kortfejl, mens memorykortet sidder i kameraet

- Forkert kortformat
  → Formatér kortet

Billederne kan ikke afspilles

- Forkert filnavn (Ikke overensstemmende med DCF formatet)
  → Omdøb ikke filen.

Billedets farver er ikke korrekte

- Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
  → Vælg en passende indstilling af hvidbalance eller effekter

Billederne er for lyse

- Billederne er overeksponeret
  → Nulstil eksponeringskompensationen

Inden du kontakter et servicecenter

Intet billede på den eksterne monitor

· Den eksterne monitor er ikke tilsluttet kameraet korrekt
  → Kontrollér forbindelsen
· Der er forkerte filer på memorykortet
  → Isæt et memorykort med de rigtige filer.

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) ikke

· Kabelforbindelsen er ikke korrekt
  → Kontrollér forbindelsen.
· Kameraet er slukket
  → Tænd kameraet.
· Operativsystemet er ikke Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9.2~10.3. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
  → Installér Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9.2 ~ 10.3 som understøtter USB.
· Kameradriveren er ikke installeret
  → Installér [USB Storage Driver].

Specifikationer

■ Billedsensor
- Type : 1/1,8" CCD
- Effektive pixels : Cirka 10.1 megapixels
- Totalt antal pixels : Cirka 10.3 megapixels

■ Objektiv
- Brændvidde : SHD objektiv 7,4~ 22,2 mm (svarende til 35 ~ 105 mm i 35 mm-formatet)
- Lysstyrke : f/2,8~7,1 (vidvinkel), f/5,1~13,1 (tele)
- Digital zoom : · Stillbilled-optagelse : 1,0x ~ 10,0x
  · Afspilning : 1,0x ~ 14.3x (afhængig af billedstørrelsen)

■ LCD monitor : 2,5" farve TFT LCD (230,000punkter)

■ Fokusering
- Type : TTL autofokus
- Område : · Normal : 80 cm ~ uendelig
  · Makro : 4 cm ~ 80 cm (vidvinkel), 50 cm ~ 80 cm (tele)
  · Auto-makro : 4 cm ~ uendelig (vidvinkel), 50 cm ~ uendelig (tele)

■ Lukker
- Lukkertider : 1 ~ 1/1.500 sek. (Manuel : 8 ~ 1/1.500 sek.)

■ Eksponering
- Kontrol : · Program AE
  · Lysmåling : Multi, Spot
- EV kompensation : ±2 EV (i trin på 0,5 EV)
- ISO ækvivalent : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000

■ Flash
- Funktioner : Auto, Auto & rød-øje reduktion, Udfyldningsflash, Flash med lang lukkertid, Flash afbrudt
- Område : Wide : 0,3 ~ 5,0 m, Tele : 0.5m ~2,8 m (ISO AUTO)
- Genopladningstid : Cirka 5.5 sek.

■ Skarphed : Blød, Normal, Hård

■ Effekt : Normal, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, RGB

Specifications

■ Hvidbalance : Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende H, Fluorescerende L, Kunstlys, Brugerdefineret

■ Lydoptagelse : Lydoptagelse (maks.1 time)
Voice Memo til stillbilleder (maks. 10 sek.)

■ Indfotografering af dato/klokkeslæt : Dato, Dato & Klokkeslæt, Fra (vælges af bruger)

■ Optagelse
- Stillbilleder : · Funktioner : Auto, Program, Scene
※ Scene : Natfoto, Portræt, Børn (funktionsknap), Landskab, Nærfoto, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand & Sne
※ Funktionsknap: Auto, Program, Manuel, Scene, Portræt, Natfoto, Børn
· Kontinuerlig optagelse : Enkeltbillede, Kontinuerlig, AEB
· Selvudløser : 10 sek., 2 sek., Dobbelt (10 sek. & 2 sek.)
- Movie-optagelse : · Med eller uden lyd
(Vælges af bruger. Optagetiden afhænger af den ledige hukommelse)
· Størrelse : 640x480, 320x240, 160x128 (3 x optisk zoom)
· Billedfrekvens : 30 bps, 15 bps · Movie-stabilisator
· Movie-redigering (indbygget) : Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede

■ Lagring af billeder
- Medie : · Intern hukommelse: Cirka 45 MB flashhukommelse
· Ekstern hukommelse : SD- / MMC-memorykort (garanteret op til 2GB)
- Filformater : · Stillbilleder : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Movie-sekvens : AVI (MPEG-4)
· Lyd : WAV
- Billedstørrelse

10M	9M	8M	7M	6M	5M
3648x2736	3472x2604	3264x2448	3072x2304	2816x2112	2592x1944

4M	3M	2M	1M	VGA	-
2272x1704	2048x1536	1600x1200	1024x768	640x480	-

- Kapacitet (256MB MMC(Multi Media Card))

	10M	9M	8M	7M	6M	5M
Superfin	48	53	60	67	80	93
Fin	94	104	115	128	157	181
Normal	109	151	169	197	223	264
	4M	3M	2M	1M	VGA	-
Superfin	121	148	244	520	1041	-
Fin	226	284	434	868	1116	-
Normal	279	400	520	1041	1302	-

* Disse antal er beregnet i henhold til Samsungs standard-testbetingelser og afhænger af motivforholdene og kameraets indstillinger.

■ Afspilning
- Type : Enkeltbillede, Thumbnails, Diashow, Movie-sekvens
- Redigering : Beskæring, Ny størrelse, Rotation, Effekt

■ Interface
- Digitaludgang : USB 2.0 Full Speed - Lyd : Mono
- Videoudgang : NTSC, PAL (kan vælges af brugeren) - Tilslutning til kamerastation(Valgfrit)

■ Strømforsyning
- Primærbatterier : 2x AA Alkaline (høj kapacitet)
- Genopladeligt batteri (valgfrit tilbehør) : SNB-2512 (Ni-MH)
SBP-2524 (Ni-MH)
※ Det medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.

■ Størrelse (B x H x D) : 99.6 X 61.8 X 26.95mm(bortset fra fremspringende dele)

■ Vægt : Cirka 169 gram (uden batteri og memorykort)

■ Funktionstemperatur : 0 ~ 40 ℃

■ Luftfugtighed : 5 ~ 85%

■ Software
- Kameradriver : Driver (Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2X ~ 10.3)
- Applikationssoftware : Digimax Master Adobe Reader

■ Særlige egenskaber : Brugervenlig “Effect” knap, Easy Grip , Stor 2,5” LCD, Praktisk funktionsknap

※ Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes.
※ Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaret

Læs venligst denne instruktionsmanual omhyggeligt før brugen.

- Det medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.
- Softwaret eller instruktionsmanualen må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
- Rettighederne til softwaret gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne instruktionsmanual forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med Pentium II 450 MHz processor eller større (Pentium 700 MHz anbefales)	Power Mac G3 eller nyere
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.2 ~ 10.3
Min. 64 MB RAM (XP : 128 MB) 200 MB fri plads på harddisk (1 GB anbefales)	Min.64 MB RAM 110 MB ledig plads på harddisken
USB port	USB port
CD-ROM drev	CD-ROM drev
1024x768 pixels, 16-bit farvemonitor (24-bit farvemonitor anbefales)	Til afspilning af en movie-sekvens Mac OS 10.1 ~ 10.3 MPlayer, VLC Media Player

Om softwaret

Når du har lagt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.

Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.

※De skærmbilleder der er vist I denne manual er baseret på den engelske udgave af Windows.

■ **Kameradriver : Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren.**

Dette kamera benytter USB-driveren som kameradriver. Du kan benytte kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer).
Der medfølger kun en USB-driver til Windows. En USB-driver til MAC findes ikke på CD'en, men du kan benytte kameraet med Mac OS 9.2 ~ 10.3

■ **Digimax Master : " Alt-i-ét" multimedie-software**

Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Dette software kan kun benyttes med Windows.

INFORMATION

- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Samsung.exe] på CD-ROM'en.

Installation af applikationssoftwaret

■ Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaret først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.

■ Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

http://www.samsungcamera.com : Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises.
   Klik på [Install] menuen i installationsvinduet.

2. Installér kameradriveren, DirectX, Xvid og Digimax Master ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. Hvis en nyere version af DirectX allerede er installeret på din computer, kan DirectX muligvis ikke installeres.

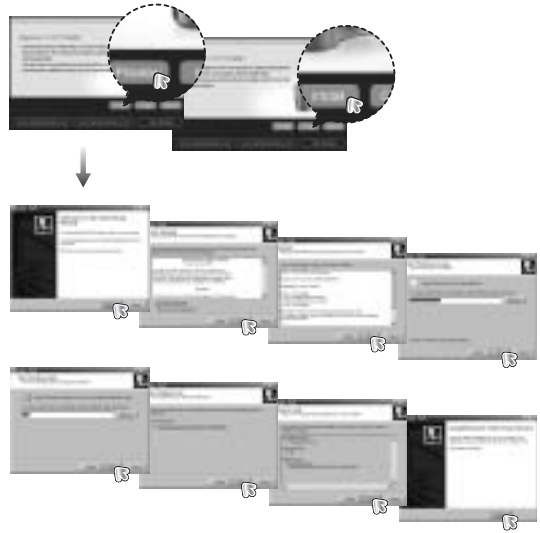

※ XviD dekoderen distribueres i henhold til betingelserne for GNU General Public License, og enhver kan frit kopiere, modificere eller distribuere denne dekoder; DER ER DOG INGEN GARANTI FOR ANVENDELIGHEDEN TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Det forudsættes, at du overholder GNU General Public License, hvis du distribuerer denne dekoder eller modifikationer heraf.
Se yderligere information i GNU General Public License Documents (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

Installation af applikationssoftwaret

3. Efter genstart af computeren : Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB kablet.

4. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.

※ Hvis dit operativsystem er Windows XP, åbnes en billedviewer.
Hvis Digimax Masters download-vindue åbnes, når du har startet Digimax Master, blev kameradriveren installeret korrekt.

INFORMATION

- Hvis du har installeret kameradriveren, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- Windows 98 eller 98 SE : Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware) åbnes, og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD. (Windows 98 og 98 SE)
- Software-CD-ROM'en, som følger med dette kamera, indeholder brugsanvisningens PDF-dokumenter. Find PDF-filerne med Windows Explorer. Inden du åbner PDF-filerne, skal du installere Adobe Reader, som findes på CD-ROM'en.
- For at kunne installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet Explorer 5.01 eller senere være installeret. Gå ind på www.microsoft.com, hvis du vil opgradere Internet Explorer.

Start af PC funktionen

- Når du slutter USB kablet til en USB port i computeren, og tænder den, skifter kameraet automatisk til PC funktion.
- Når PC funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB kablet.
- LCD monitoren er altid slukket under brug af PC funktionen.

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

1. Indstil kameraet til en hvilken som helst funktion bortset fra lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg menufanen [SETUP].
3. Vælg [USB] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg [COMPUTER] med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.
6. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB kablet.

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer



[Brug af USB kablet med kamerastationen(Valgfrit)]



[Brug af USB kablet med kameraet]

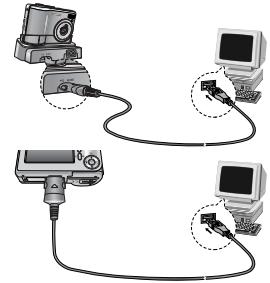

※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 4, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER], når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i så fald USB kablet, og følg proceduren fra trin 2.

■ Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer :
Se side 72 (Fjernelse af den ikke-permanente disk).

INFORMATION

● For at spare på batteriet anbefales det at benytte kamerastationen(Valgfrit), når du slutter kameraet til en computer.

Start af PC funktionen

■ Downloading af billeder

Du kan downloade stillbillederne i kameraet til computerens harddisk og skrive dem ud eller manipulere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet, og dobbeltklik på [Ikke-permanent disk (Removable Disk) → DCIM → 100SSCAM]. Billedfilerne vil blive vist.

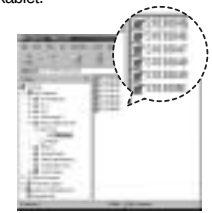

3. Vælg et billede, og højreklik på musen.

4. En pop-up menu fremkommer.
   Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy) menuen
   - [Klip] : Til flytning af en valgt fil.
   - [Kopier] : Til kopiering af en valgt fil.

5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes. Klik på [Sæt ind] (Paste).

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

- Når du anvender [Digimax Master], kan du se billederne i kameraet på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte filerne til mapper i computeren.

BEMÆRK

- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den ikke-permanente disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

Fjernelse af den ikke-permanente disk

■ Windows 98 / 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.
2. Afmontér USB-kablet.

■ Windows 2000/ ME/ XP

(Skærmbillederne kan kan afvige fra de viste, afhængigt af hvilket Windows operativsystem, du benytter.)

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.
2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.

[Dobbeltklik]

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [Stop] knappen.

4. Vinduet til afbrydelse af hardware vises. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [OK] knappen.

5. Et vindue, som bekræfter at hardwaren kan fjernes, vises. Klik på [OK] knappen.

6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Klik på [Luk] (Close) knappen, og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.

7. Afmontér USB-kablet.

Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC-operativsystemet.
   Du kan se MAC OS versionsnummeret under opstart af computeren.
   Dette kamera er kompatibelt med MAC OS 9.2 ~ 10.3
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren, og tænd kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har sluttet kameraet til MAC-computeren.

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.

BEMÆRK

- Mac OS 10.0 eller nyere versioner
  : Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.
- Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles med Mac OS: Gå ind på følgende webside, og download dekoderen: (http://www.divx.com/divx/mac/).
  Eller brug en medieafspiller, som understøtter Xvid codec (Mplayer, VLC(VideoLAN Client) media player).

Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE

■ Sådan afinstalleres USB driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for begge.
2. Du skal kunne se den ikke-permanente disk i [Denne computer] (My Computer).
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering (Device manager).

4. Afmontér USB kablet.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove Programs).

6. Afinstallationen er udført.

Digimax Master

■ Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med dette software. Dette software er kun kompatibelt med Windows (ikke Windows 98).

■ Klik på [Start → Programs → Samsung → Digimax Master→ Digimax Master] for at åbne programmet.

● Overførsel af billeder

1. Slut kameraet til din computer.

2. Et vindue til overførsel af billeder vises, når du har sluttet kameraet til din computer.
   - Vælg [Select All] knappen, når du vil overføre billederne.
   - Vælg den ønskede mappe i vinduet, og klik på [Select All] knappen.
   - Hvis du klikker på [Cancel] knappen, annulleres overførslen.

3. Klik på [Next >] knappen.

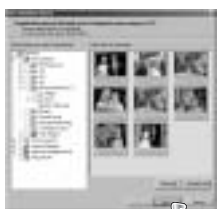

4. Vælg destination, og opret en mappe til billederne.
   - Mapper oprettes i datoorden, og billederne vil blive overført.
   - Du kan selv bestemme mappenavnene.
   - Når du har valgt en mappe, vil billederne blive overført.

5. Klik på [Next >] knappen.

6. Et vindue som vist åbnes.
   Destinationen for den valgte mappe vises i øverste del af vinduet. Klik på [Start] knappen for at overføre billederne.

7. De overførte billeder vises.

● Billedviewer : Du kan vise de gemte billeder.

- Billedvieweren har følgende funktioner.
  ① Menubjælke : Du kan vælge forskellige menuer.
  File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
  ② Vindue til valg af billeder : Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
  ③ Menu til valg af medietype : I denne menu kan du vælge billedviewer, redigering af billeder og movie-sekvenser.
  ④ Preview-vindue : Du kan kontrollere et billede eller en movie-sekvens samt multimedie-informationen.
  ⑤ Zoombjælke : Du kan ændre preview-størrelsen.
  ⑥ Mappe-vindue : Du kan se billedmappernes placering.
  ⑦ Billedvindue : Billeder fra den valgte mappe vises.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

Digimax Master

● Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

- Funktionerne til billedredigering er følgende.
  - ① Edit-menu : Du kan vælge følgende menuer.
    - [Tools] : Du kan ændre billedets størrelse eller beskære det. Se [Help] menuen.
    - [Adjust] : Du kan ændre billedkvaliteten. Se [Help] menuen.
    - [Retouch] : Du kan modificere billedet eller anvende effekter. Se [Help] menuen.
  - ② Tegneværktøjer : Værktøjer til manipulation af billederne.
  - ③ Billedvindue : Det valgte billede vises i dette vindue.
  - ④ Preview-vindue : Du kan kontrollere det ændrede billede.

※ Et stillbillede, som er redigeret med Digimax Master, kan ikke afspilles med kameraet.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

● Movie-redigering : Du kan indlægge stillbilleder, movie-sekvenser, tale og musik i en movie-sekvens.

- Funktionerne til movie-redigering er følgende.
  - ① Edit-menu : Du kan vælge følgende menuer.
    - [Add Media] : Du kan føje multimedie-effekter til en movie-sekvens.
    - [Edit Clip] : Du kan ændre lyshed, kontrast, farve og mætning.
    - [Effects] : Du kan indsætte effekter.
    - [Set Text] : Du kan indsætte tekster.
    - [Narrate] : Du kan tilføje tale.
    - [Produce] : Du kan gemme det redigerede resultat som en ny fil. Du kan anvende følgende filtyper: AVI, Windows media (WMV), Windows media (ASF), AVI, MPEG-4 m.fl.
  - ② Oversigtsvindue : Du kan indsætte multimedie-filer i dette vindue.

※ Movie-sekvenser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke er kompatibel med Digimax Master, kan ikke afspilles med Digimax Master.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

SPØRGSMÅL OG SVAR

■ Kontrollér venligst følgende, hvis USB forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB kabel.
→ Tilslut det medfølgende USB kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af computeren.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
→ Installér kameradriveren korrekt.
Sluk kameraet, fjern USB kablet, tilslut igen USB kablet, og tænd kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
→ Sluk kameraet, og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af USB hub.
→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB hub, hvis computeren og USB hub'en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til computerens USB port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er andre USB enheder tilsluttet computeren?
→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB enhed. Fjern i givet fald det andet USB kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

Eks. 6 Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!).
→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren, og tilslut igen kameraet. Windows 98: Fjern også kameradriveren, genstart computeren, og geninstallér kameradriveren.

Eks. 7 Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.
→ Stop sikkerhedsprogrammerne, og slut kameraet til computeren. Information om deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eks. 8 Kameraet tilsluttes til USB-porten, der er placeret foran på computeren.
→ Når kameraet er tilsluttet til USB-porten, der er placeret foran på computeren, kan det være, at computeren ikke genkender kameraet. Tilslut kameraet til USB-porten bag på computeren.

■ Hvis du ikke kan afspille movie-sekvensen på computeren
※Hvis en movie-sekvens, som er optaget med kameraet, ikke kan afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den på computeren installerede dekoder.

SPØRGSMÅL OG SVAR

● Hvis en dekoder til afspilning af movie-sekvenser ikke er installeret
→ Installér dekoderen som anført herunder.

[Installation af dekoder til Windows]
1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\XviD], og klik på filen XviD-1.1.0-30122005.exe.

※ XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Denne licens er gældende for ethvert program, som rummer en bestemmelse fra rettighedshaveren om, at den kan distribueres under vilkårene for General Public License.
Yderligere information findes i licensdokumenterne (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Installation af dekoder til Mac OS]
1) Gå ind på følgende webside for at downloade dekoderen. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) Klik på knappen [Free Download] øverste til højre, og et vindue til downloading af DviX dekoderen vises.
3) Vælg det Mac-operativsystem, du benytter, og klik på knappen [Download]. Gem filen i den ønskede mappe.
4) Kør den downloadede fil, og dekoderen til afspilning af movie-sekvenser vil blive installeret.

※ Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles med Mac OS, skal du bruge en medieafspiller, som understøtter XviD codec (Mplayer, VideoLanClient).

● Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret
→ Installér DirectX 9.0 eller nyere version
1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\USB Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe.
DirectX vil blive installeret. Downloading af DirectX.:
http://www.microsoft.com/directx

● Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98), mens kameraet er tilsluttet computeren
→ Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98), og kameraet tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet. Genstart i så fald computeren.

● Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.
→ Afbryd i så fald forbindelsen mellem kameraet og computeren, og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS setup-menu.
(BIOS setup-menuen afhænger af computerfabrikatet; visse BIOS menuer har ikke Legacy USB Support.) Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

● Hvis en movie-sekvens ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.
→ Hvis du kun installerer Digimax Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.
- Luk Digimax Master-programmet ved at klikke på Digimax Master-ikonet på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD. (Dekoderen til movie-sekvenser skal installeres.)

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

MEMO

MEMO

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-0210